


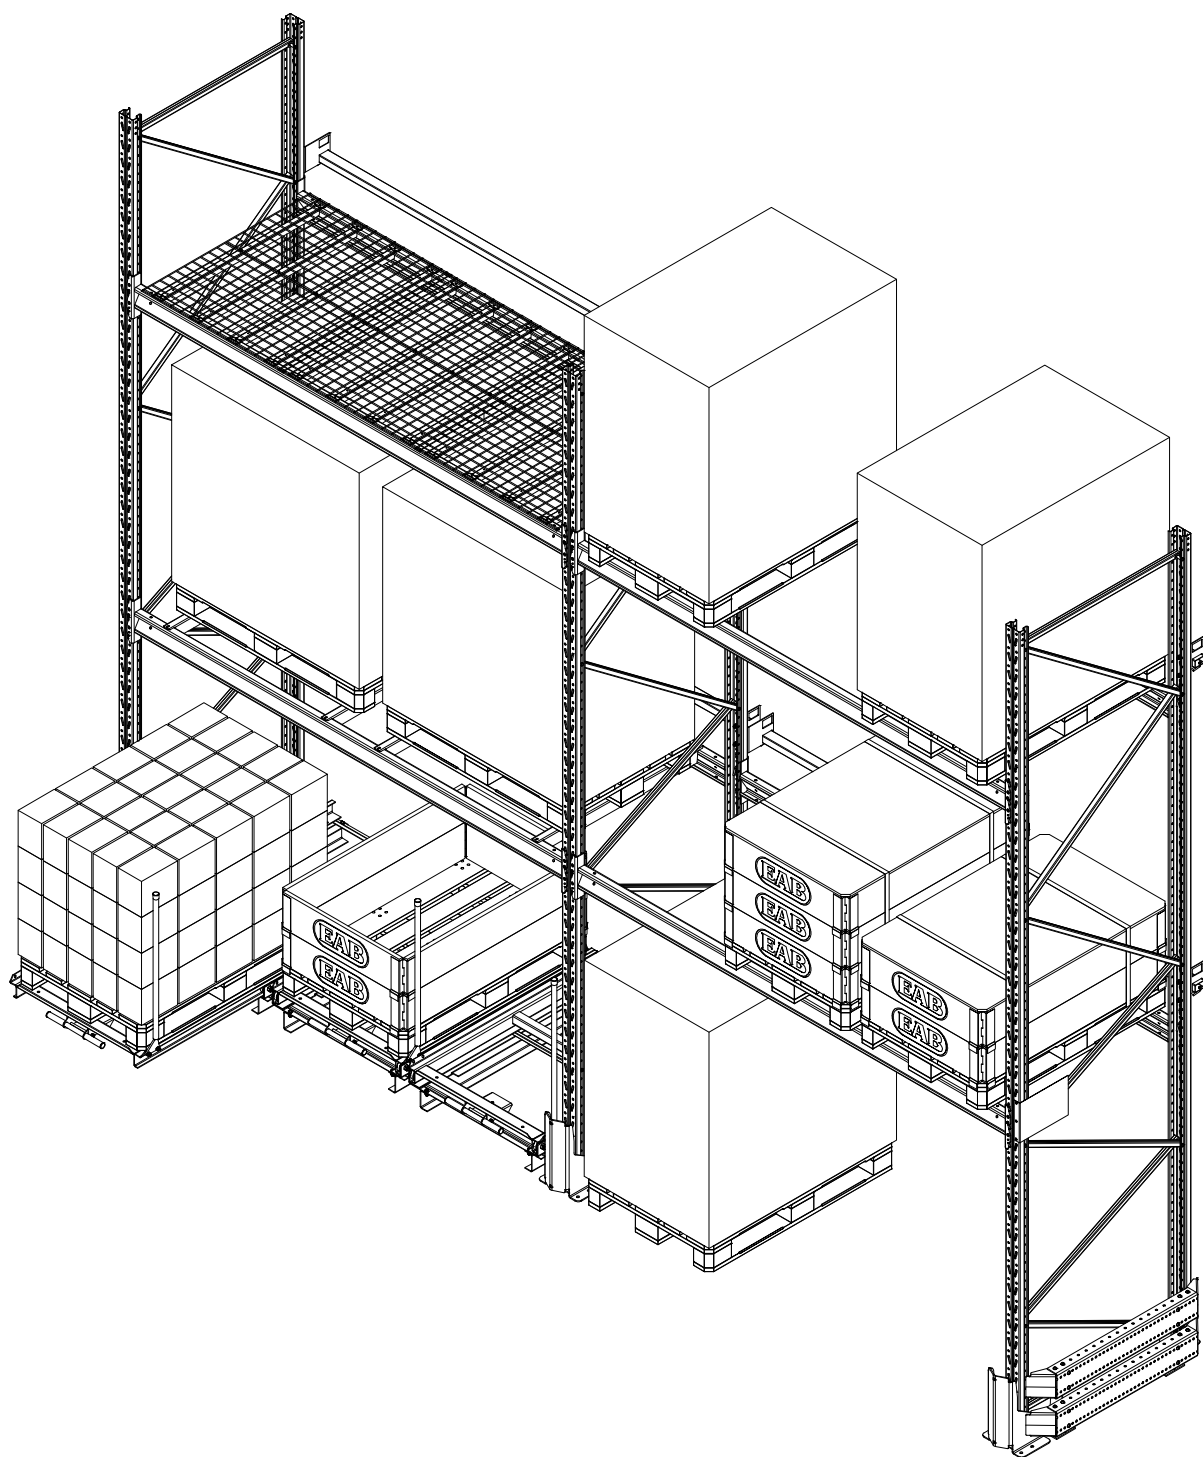

PALLSTÄLL OMEGA

Monterings- och bruksanvisning



Det håller.®

Monterings- och bruksanvisning | 2025

Pallställ Omega

EAB AB

Stålgatan 2

333 33 Smålandsstenar

+46 371 340 00

info@eab.se

www.eab.se

Användarinformation

För optimal användning av våra produkter, följ noggrant de instruktioner som presenteras i denna bruksanvisning. Det är viktigt att alltid beakta säkerheten för både dig och andra under användningen.

Vi strävar efter att leverera korrekta och tydliga instruktioner. Skulle några oklarheter eller frågor uppstå, är du alltid välkommen att kontakta oss. Trots noggrann granskning kan oavsiktliga tryckfel eller felskrivningar förekomma i dokumentet.


Tack för att du har valt en produkt från EAB!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


4	Detaljöversikt
5	Verktyg för montering
6	Golvtoleranser
7, 8	Specifikation golvinfästning
9	Montering av gavlar
10	Stagindelning
11	Montering av sektioner
12	Bärbalksprofiler
13	Genomskjutningsskydd
14, 15	Inlägg
15	Avdelarbygel
16, 17	Nätbalkplan
18, 19	Stolpskydd
20	Påkörningsskydd
21	Säkerhet på lagret
22, 23	Artikelregister

DETALJÖVERSIKT


1. Gavel
2. Bärbalk
3. Genomföringsskydd
4. Stolpskydd
5. Påkörningsskydd
6. Anläggningsdekal

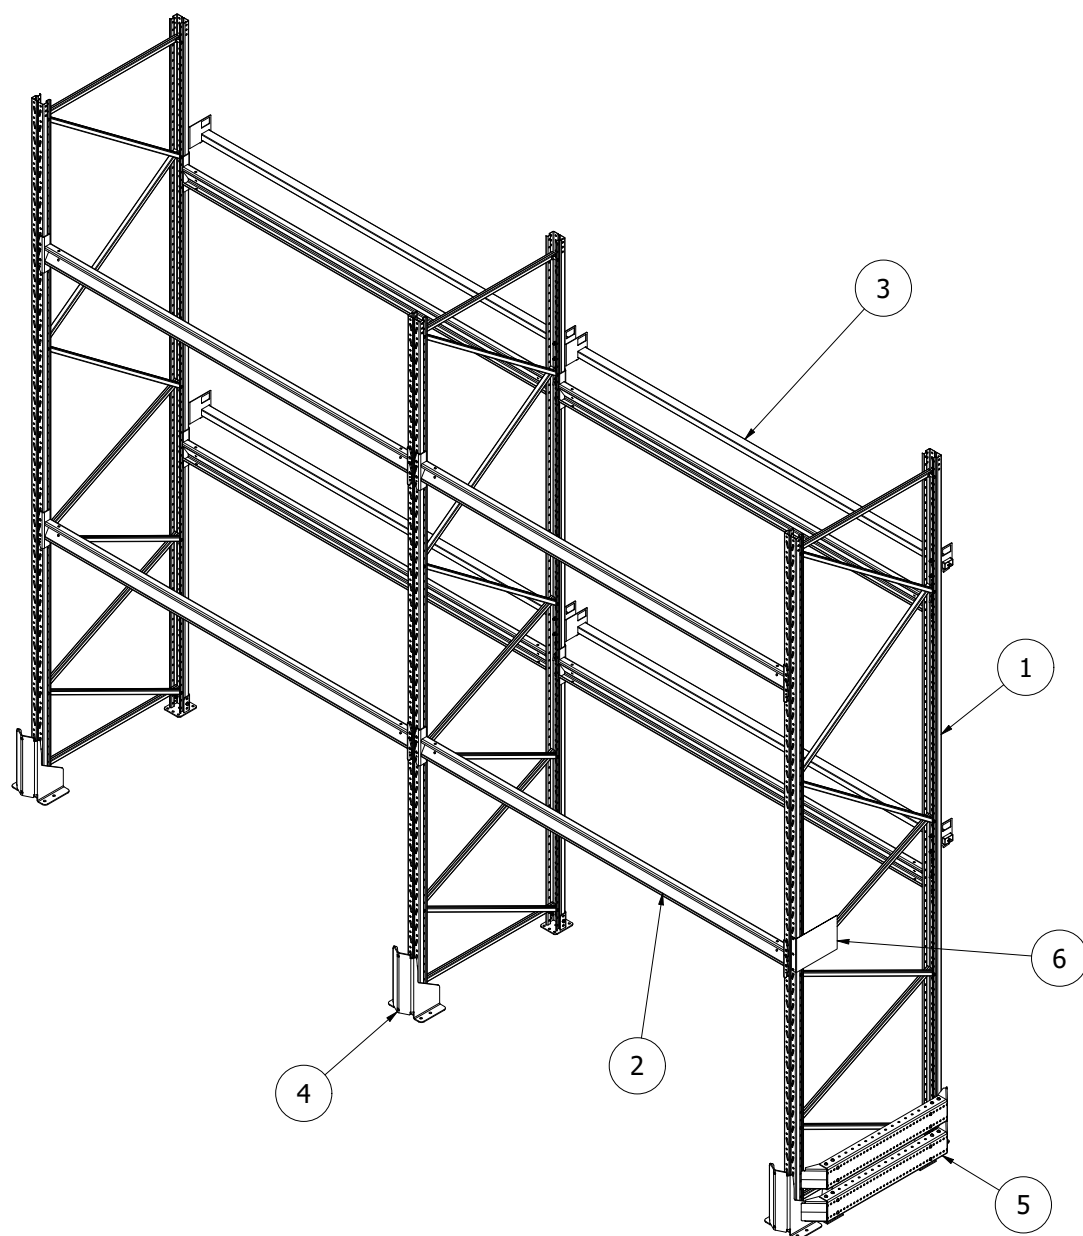


VERKTYG FÖR MONTERING

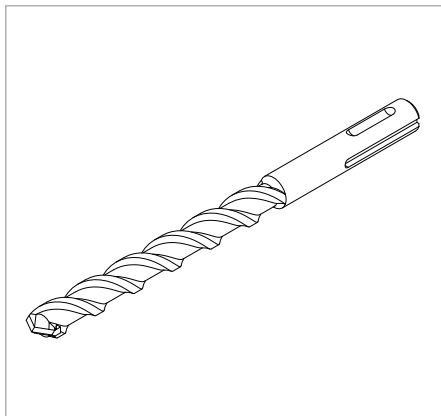


Betongborr
8/10/12/14/16 mm

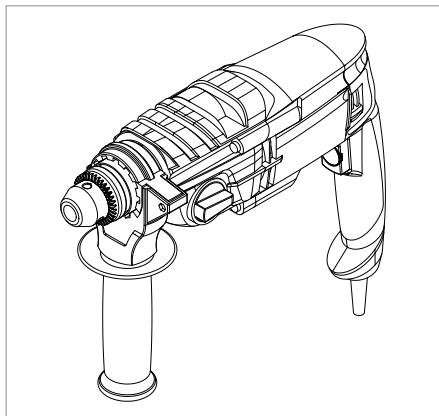


Borrhammare

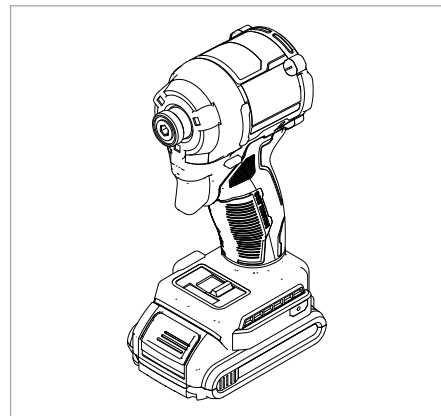


Mutterdragare/skruvdragare

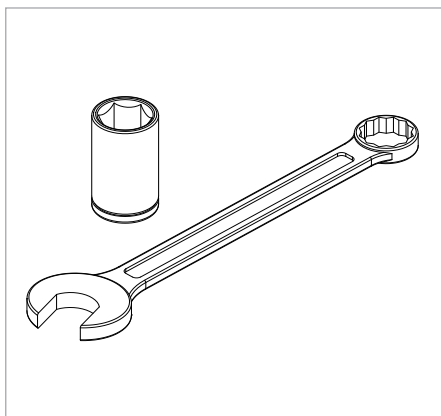


Sexkantshylsa/hylsnyckel
13/15/16/17/18/19 mm

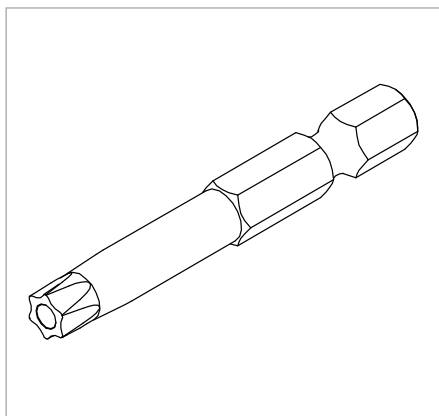

Insex- och torxbits
6 mm/T25/T30

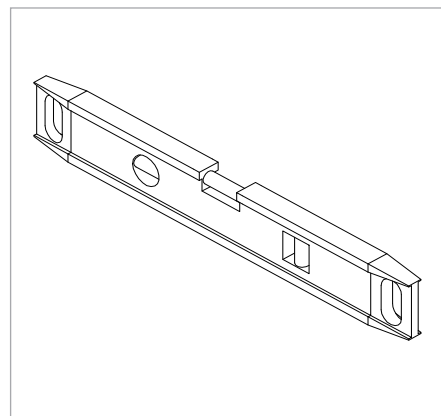

Vattenpass/linjelaser

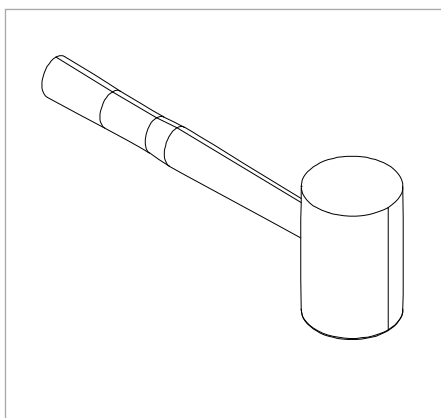

Hammare

GOLVTOLERANSER

Betonggolv

Betongkvaliteten skall vara minst C 25/30.

Tjocklek på betongplatta skall vara minst
borrdjup +30mm.

Rörelsefogar i betonggolv får inte gå igenom
ställaget, eftersom en rörelse i fogen kan orsaka
oförutsägbara krafter i ställaget.

Rörelsefogar skall placeras vid sidan av ställagen.

Montage skall ske i torr betong.

Diamantborr får ej användas.

Beställare/brukare ansvarar för att golvet är
dimensionerat för aktuella laster.

EAB kan på begäran tillhandahålla
uppgifter på laster från ställagen på golvet.

Maximalt tillåtna höjdtoleranser

Mått	Mätlängd	Tolerans
Buktighet	0,25 m	± 1,2 mm
Buktighet	2,0 m	± 5 mm
Lutning		1/600

Alla höjdavvikelser, beroende på både buktighet och
lutning, skall dock ligga inom ± 20 mm för hela ställaget,
räknat från ett horisontellt referensplan.

Om golvet inte är av betong, kontakta EAB.

Åtdragningsmoment skruvförband

Skruv M10 8.8 Max. åtdragningsmoment 47 Nm

Taptite M6 Max. åtdragningsmoment 5 Nm

Taptite M8 Max. åtdragningsmoment 15 Nm

Borrskruv B31K 5,5x20 Max. åtdragningsmoment 5 Nm

Skruvförbanden ska dras till god anliggning.

Till skruvförbanden ska låsmuttrar M10 klass 8
användas. Max. åtdragningsmoment får dock inte
överskridas.

För montering av stag i gavel

Skruv M8x75/12 Max. åtdragningsmoment 8-12 Nm

Låsmutter M8 klass 8

Använd skruvdragare med momentinställning.

Kalibrera skruvdragaren mot momentnyckel.

Asfaltunderlag

Asfaltplatta ska alltid appliceras enligt
monteringsanvisningen.

Max tillåten last på asfaltplattor förutsätter att tillåtet
yttryck på asfalten är minst 0,8 MPa för långtidslast.

Beställare/brukare skall godkänna yttrycket.
Hållfasthetsvärden är beräknade på asfalt med en
temperatur på mindre än 25°C. Vid varmare dagar där
asfalten är exponerad av solljus reduceras hållfastheten.

EAB rekommenderar att asfalten inte blir exponerad
av solljus för att säkerställa tillåten belastning enligt
belastningsdekalen.

SPECIFIKATION GOLVINFÄSTNING

Infästning i betong

Betongskruv

Hilti HUS4 T-H 8x85

Borrhål Ø8

Borrdjup 90 mm vid rengjort hål

Borrdjup 114 mm vid ej rengjort hål

Min. monteringsjocklek 5 mm

Max. monteringsjocklek 15 mm

Hilti HUS4 T-H 8x100

Borrhål Ø8

Borrdjup 105 mm vid rengjort hål

Borrdjup 129 mm vid ej rengjort hål

Min. monteringsjocklek 5 mm

Max. monteringsjocklek 30 mm

Hilti HUS4-H 10x80

Borrhål Ø10

Borrdjup 85 mm vid rengjort hål

Borrdjup 105 mm vid ej rengjort hål

Min. monteringsjocklek 5 mm

Max. monteringsjocklek 15 mm

Hilti HUS4-H 10x100

Borrhål Ø10

Borrdjup 105 mm vid rengjort hål

Borrdjup 133 mm vid ej rengjort hål

Min. monteringsjocklek 5 mm

Max. monteringsjocklek 25 mm

Hilti HUS4-H 14x100

Borrhål Ø14

Borrdjup 105mm vid rengjort hål

Borrdjup 133mm vid ej rengjort hål

Min. monteringsjocklek 5 mm

Max. monteringsjocklek 25 mm

Max. 10mm justerbarhet av skruv är tillåten, dock tillkommer +10mm på ovan angivet borrdjup.

Följ Hiltis anvisningar på förpackningen. Betongskruv dras till god anliggning. Om avståndet mellan betongskruv och betongkant understiger 65 mm, kontakta EAB.

Expanderskruv

M10x90 Hilti HST3

Borrhål Ø10

Borrdjup 73 mm vid rengjort hål

Borrdjup 85 mm vid ej rengjort hål

Max. monteringsjocklek 10 mm

Åtdragningsmoment 45 Nm

M10x110 Hilti HST3

Borrhål Ø10

Borrdjup 73 mm vid rengjort hål

Borrdjup 85 mm vid ej rengjort hål

Max. monteringsjocklek 30 mm

Åtdragningsmoment 45 Nm

M12x105 Hilti HST3

Borrhål Ø12

Borrdjup 68 mm vid rengjort hål

Borrdjup 80 mm vid ej rengjort hål

Max. monteringsjocklek 30 mm

Åtdragningsmoment 60 Nm

M16x117 Hilti HSA

Borrhål Ø16

Borrdjup 100mm

Max. monteringsjocklek 5 mm

Borrdjup 85mm

Max. monteringsjocklek 20 mm

Åtdragningsmoment 80 Nm

Följ Hiltis anvisningar på förpackningen. Om avståndet mellan skruv och betongkant understiger 9 x skruvdiametern, kontakta EAB.

Max. vridmoment mutterknackare

Rekommenderad mutterdragare

HILTI SIW enl. tabell till höger

eller motsvarande

HUS 8

450 Nm

HUS 10

600 Nm

HUS 14

1000 Nm

6-22

6-22

6-22

22T-A

22T-A

22T-A

8-22

8-22


Följ Hiltis anvisningar på förpackningen.

Betongskruv dras till god anliggning.

Om avståndet mellan betongskruv och

betongkant understiger 65 mm,

kontakta EAB.

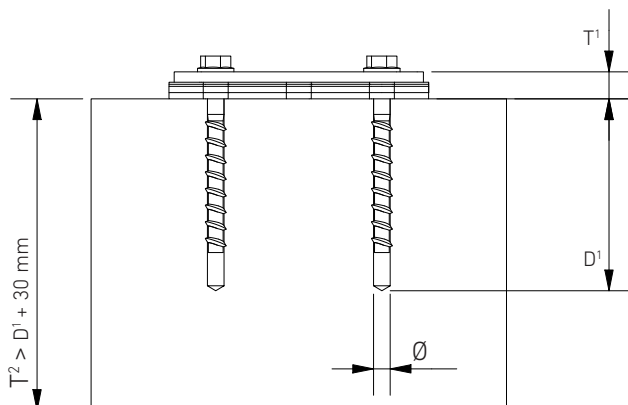

T¹ = Monteringsjocklek

D¹ = Borrdjup

Ø = Borrhålsdiameter

T² = Tjocklek betongplatta

Infästning i asfalt

Betongskruv

Hilti HUS4 T-H 8x85

Borrhål Ø 8

Borrdjup 100 mm

Min. Monteringstjocklek 5 mm

Max. Monteringstjocklek 15 mm

Hilti HUS4 T-H 8x100

Borrhål Ø 8

Borrdjup 115 mm

Min. Monteringsdjup 5 mm

Max. Monteringstjocklek 30mm

Hilti HUS4-H 10x80

Borrhål Ø 10

Borrdjup 95 mm

Min. Monteringsdjup 5 mm

Max. Monteringstjocklek 15mm

Btg-skruv och häftprimer EP skall användas vid montage på asfalt.

Före användning av häftprimer

EP, läs bruksanvisning och

säkerhetsföreskrifter på

förpackningen. För fullständig

produktdata se www.hagmans.se.

Fyll borrhål med häftprimer EP, låt limmet sjunka och fyll på igen.

Skruva i skruven.

Vid utsatta miljöer rekommenderar






EAB användning av skruv med bättre

korrosionsskydd, betongskruv HUS4-

HF alt. expanderskruv FZV.

MONTERING AV GAVLAR

1. Montera stofsotplattor på stolparna
2. Placera stag enligt gavelvyn på s. 10
3. Placera distanshylsor vid enkelstag i ändar på gaveln

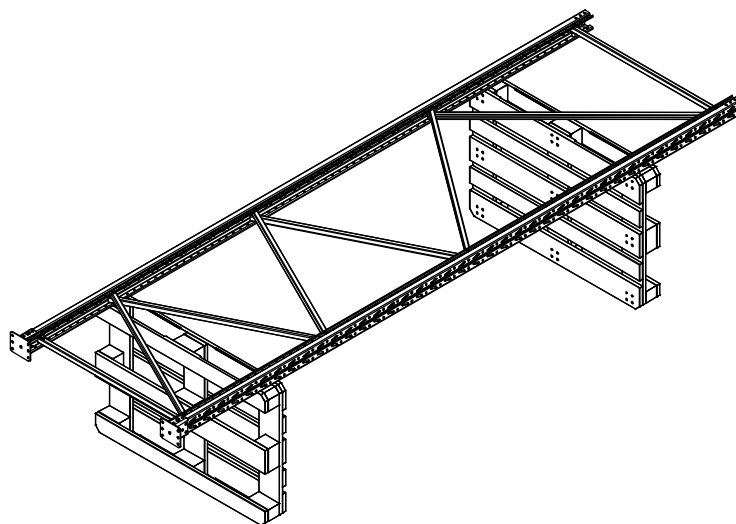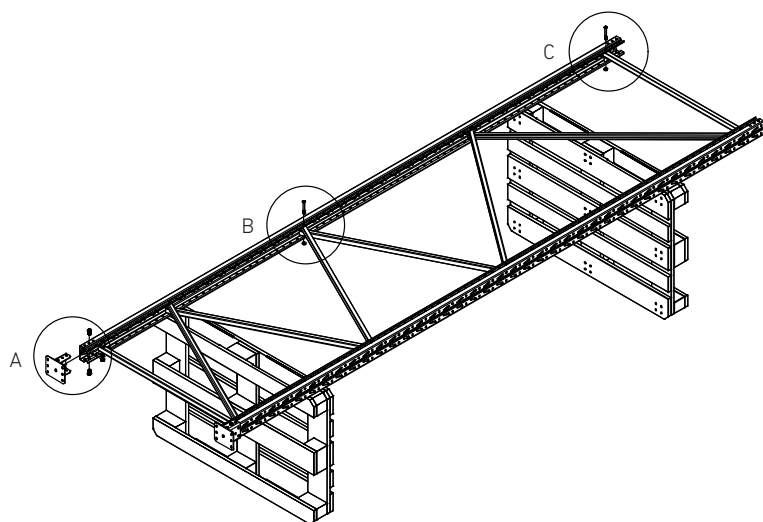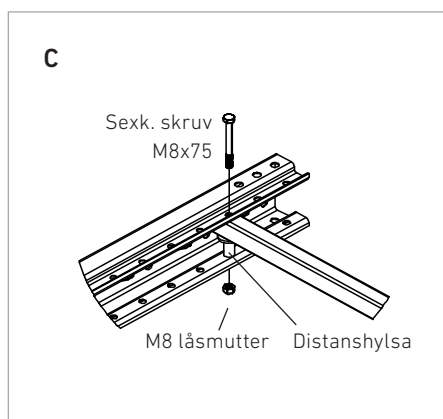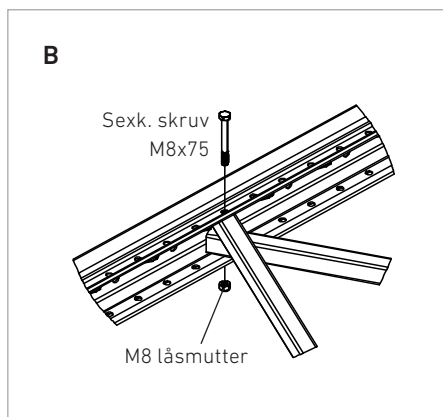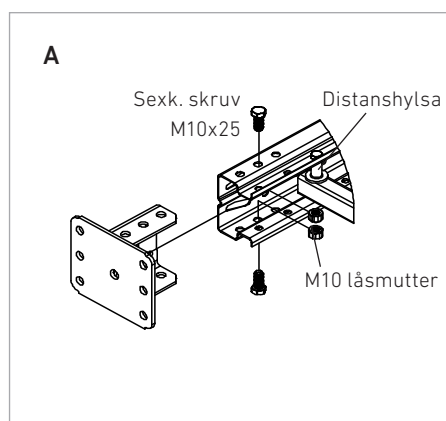

STAGINDELNING

Måttabell - Gaveldjup 800

Stagtyp	Bygghöjd stag	Staglängd (90 stolpe)	Staglängd (110 stolpe)
0	0	747	733
1	500	906	895
2	750	1071	1061
3	1000	1265	1257



Måttabell - Gaveldjup 900

Stagtyp	Bygghöjd stag	Staglängd (90 stolpe)	Staglängd (110 stolpe)
0	0	847	833
1	500	989	977
2	750	1142	1131
3	1000	1325	1316

Måttabell - Gaveldjup 1100


Stagtyp	Bygghöjd stag	Staglängd (90 stolpe)	Staglängd (110 stolpe)
0	0	1047	1033
1	500	1164	1152
2	750	1296	1284
3	1000	1459	1449

Märkning av staglängd

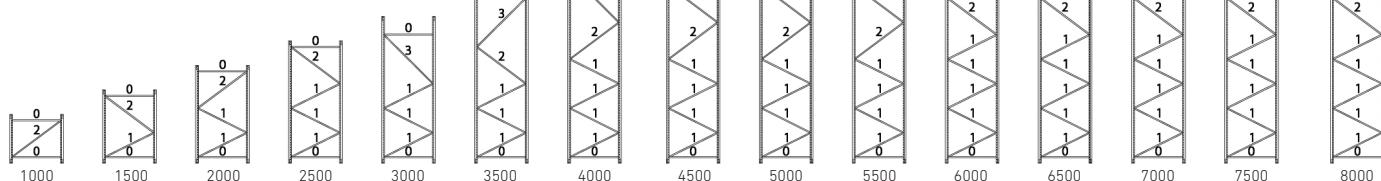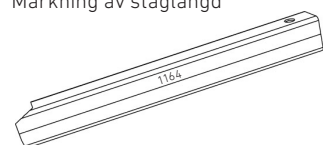



Måttabell - Gaveldjup 500

Stagtyp	Bygghöjd stag	Staglängd (90 stolpe)	Staglängd (110 stolpe)
0	0	447	433
1	500	685	676
2	750	893	887


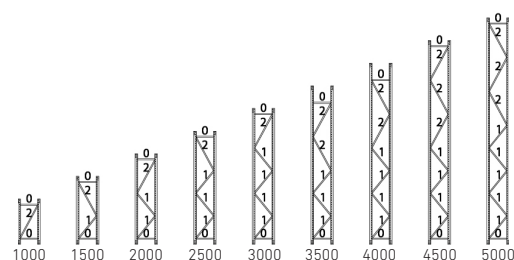


MONTERING AV SEKTIONER


1. Väg av golvet. Utgå från högsta punkt och justera eventuella ojämnheter med hjälp av nivelleringsplattor. Max nivelleringsjocklek: 25mm.
2. Res en startsektion och montera säkringar i fästlackarna säkringshål.

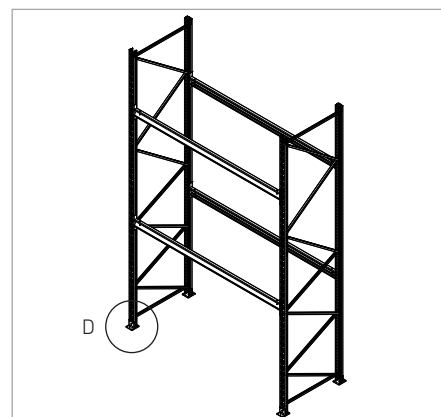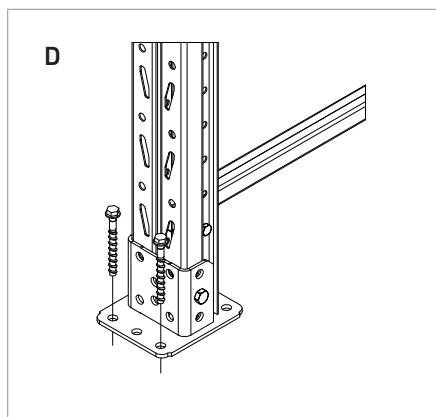

3. Kontrollera att gavlarna ej överstiger angivna toleranser med avseende på lutning. Max 3 mm/m.

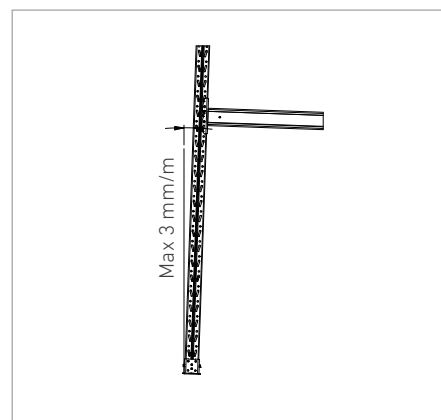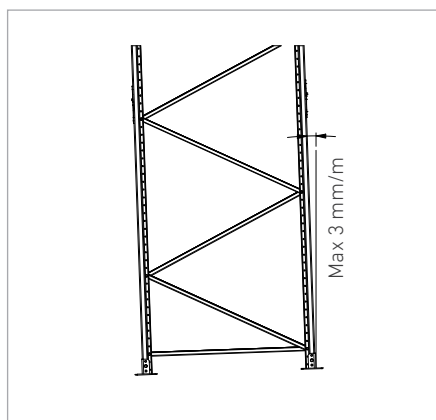


4. Montera 2 st distanser mellan varje gavelpar. Distanser monteras endast för dubbelställ.

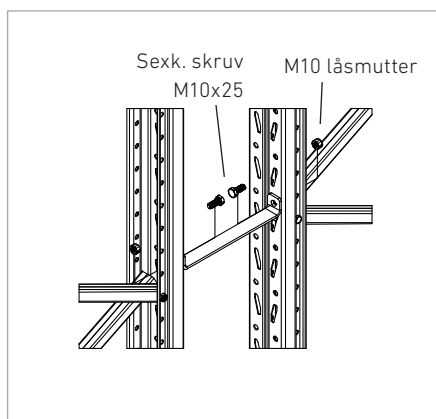


5. Förankra fotplattor med 2 st betongskruv HUS4 T-H 8x85 alt. 2 st expanderskruv HST3 M10x90.

Om nivelleringsjockleken överstiger 10 mm, ska betongskruv HUS4 T-H 8x100 alt. expanderskruv HST3 M10x110 användas.

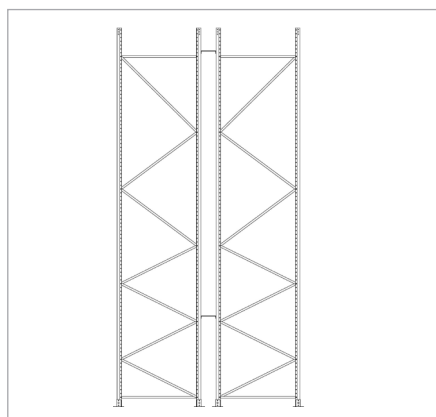

Gaveluppställning

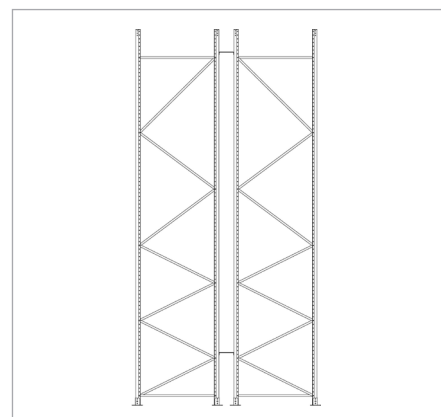

Alternativ gaveluppställning


BÄRBALKSPROFILER

Bärbalkar skruvas alt. säkras till stolpar, enligt tabell nedan.


Balkprofil Z4 142x2,95 och Z4 160x2,95 får endast monteras på gaveltyp 90-2, 110-1 alt. 110-2.

Tabell för balkprofiler gäller om inte annat anges på projektritning.


Bärbalksprofil	Säkras	Skruvas
Z4 100x1,85	X	
Z4 100x2,35	X	
Z4 115x2,35	X	
Z4 140x2,35		X
Z4 142x2,95		X
Z4 160x2,95		X
Z6 100x1,85	X	
Z6 100x1,85	X	
Z6 115x2,35	X	
Z6 140x2,35	X	

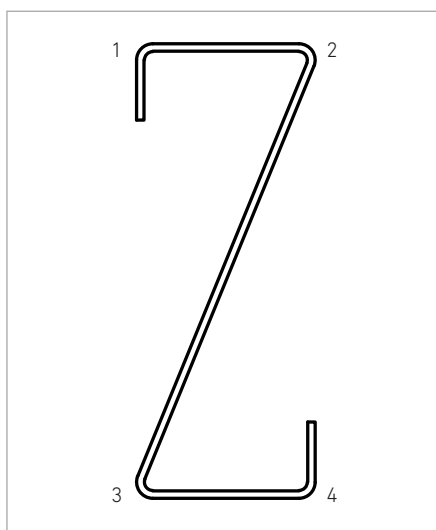


Fyrbockad Z4-profil

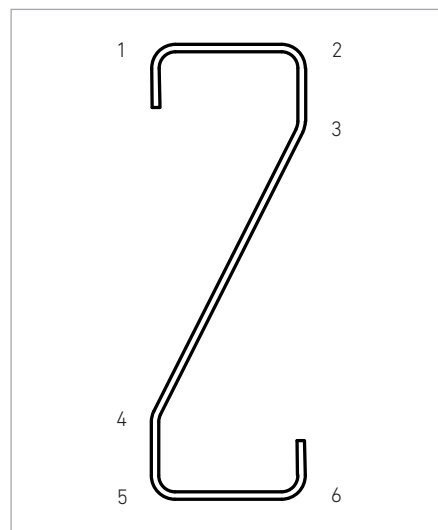

Sexbockad Z6-profil

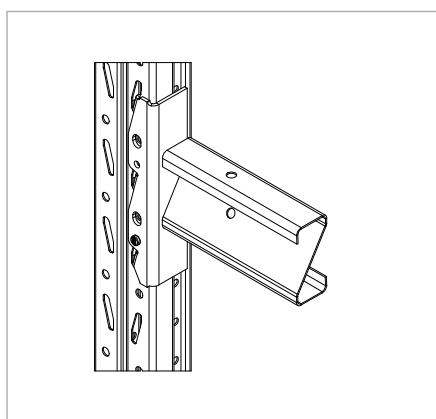


Säkrad bärbalk.
2 st säkring/balk.

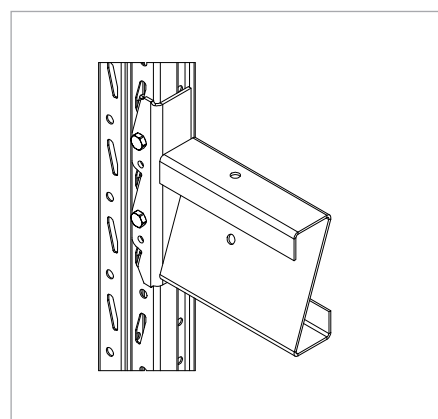


Skruvad bärbalk.
4 st sexk. skruv M10x25+M10 låsmutter/balk.

Tvärstag för balk Z4 160x2,95

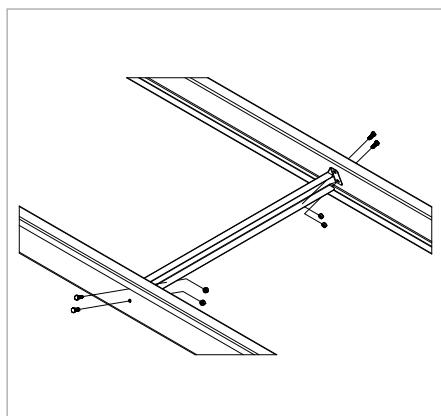


4st sexk.skruv M10x25 + M10 låsmutter/ tvärstag. Bärbalk Z4 160x2,95-3600 monterad med tvärstag, får en ökad kapacitet från 4x800kg till 4x1000kg.

Skarvning av stolpar


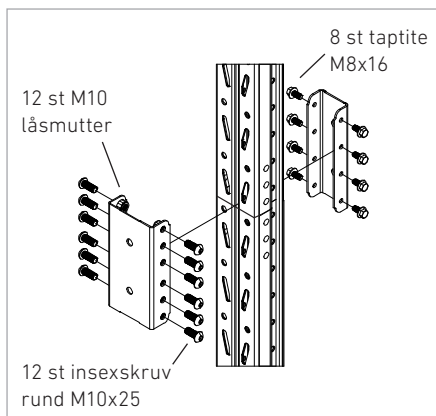


Stolpar skarvas alltid ovanför första bärbalksnivån.

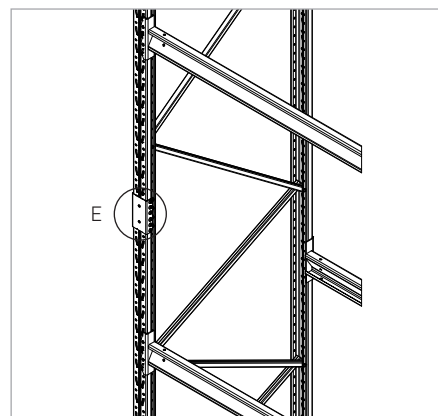


GENOMSKJUTNINGSSKYDD

Horisontellt genomskjutningsskydd

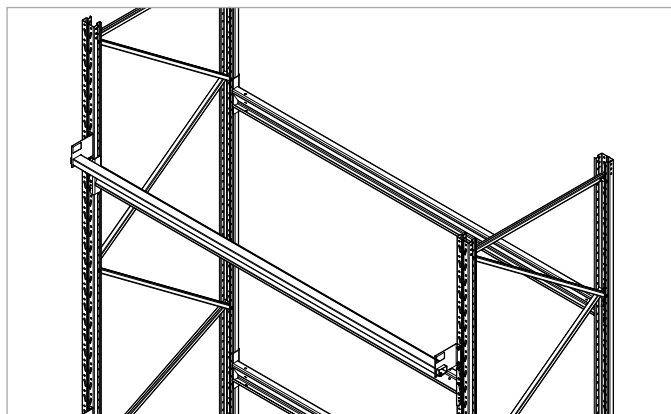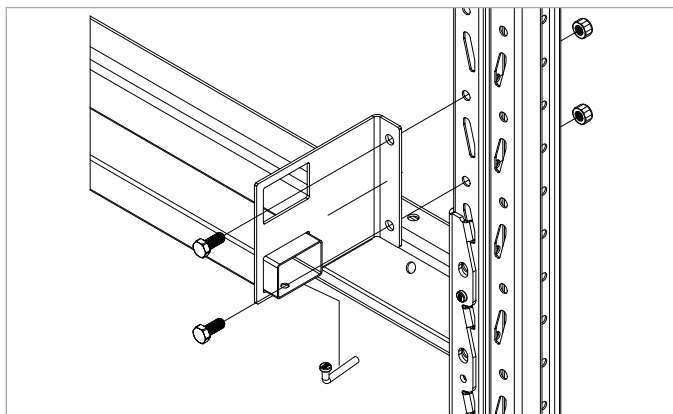


2 st sexk. skruv M10x25+M10 låsmutter, 1 st säkring.


Vertikalt genomskjutningsskydd

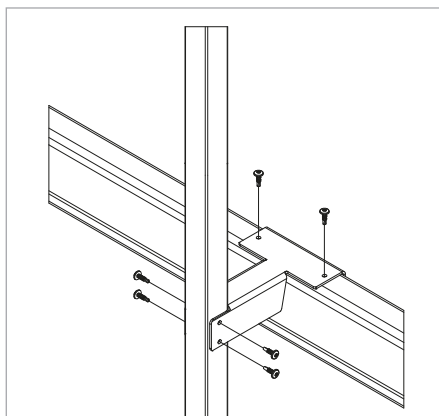


Konsol skruvad på nedersta bärbalksnivån utan golvfäste. 6 st skruv B31K 5,5x20.

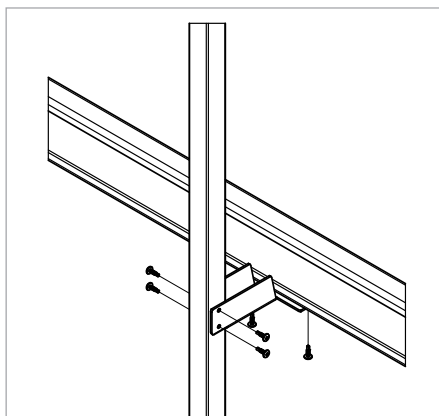


Konsol skruvad på undersida av bärbalk. 6 st skruv B31K 5,5x20.

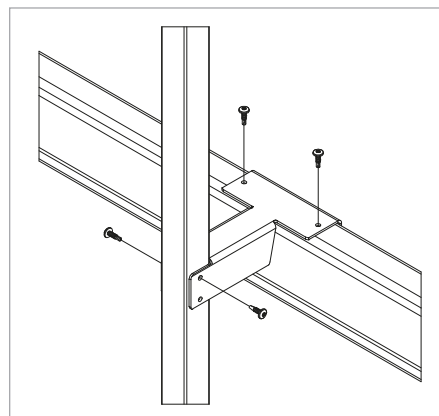

Konsol på övriga bärbalksnivåer. 4 st skruv B31K 5,5x20.

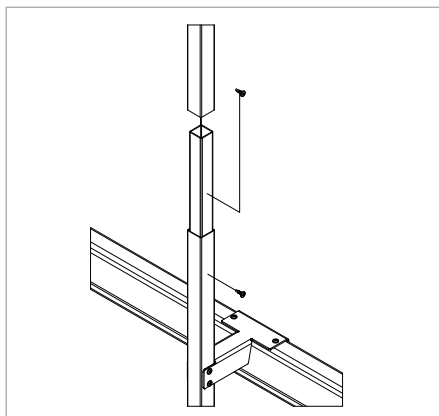

Skarvning av rör, 2 st skruv B31K 5,5x20.

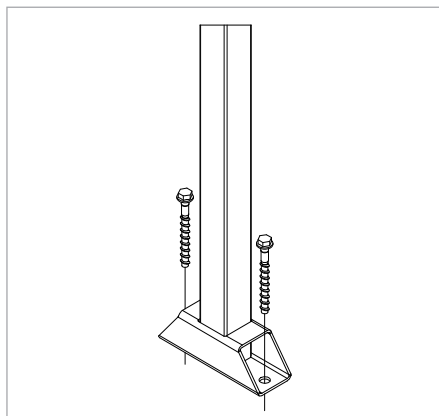


Golvfäste, 2 st bgt. skruv HUS4 T-H 8x85 alt. 2 st exp. skruv HST3 M10x90.




INLÄGG


Långsidesinlägg U42x69 | För långsideshanterad pall

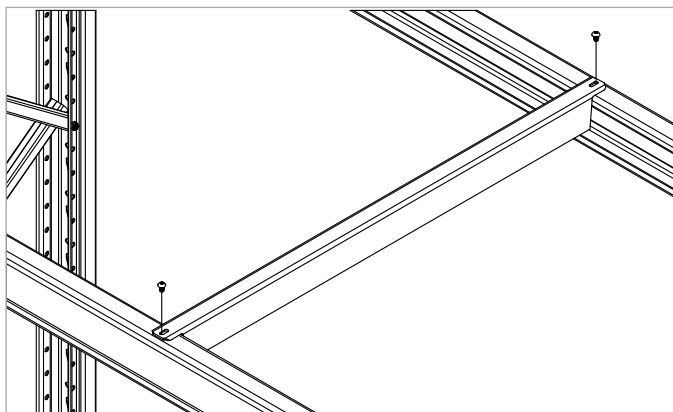


2 st taptite låg M6x12/inlägg alt. 2 st skruv B31K 5,5x20/inlägg.
*Används när balk inte är förhålad med hål Ø5,5 mm.

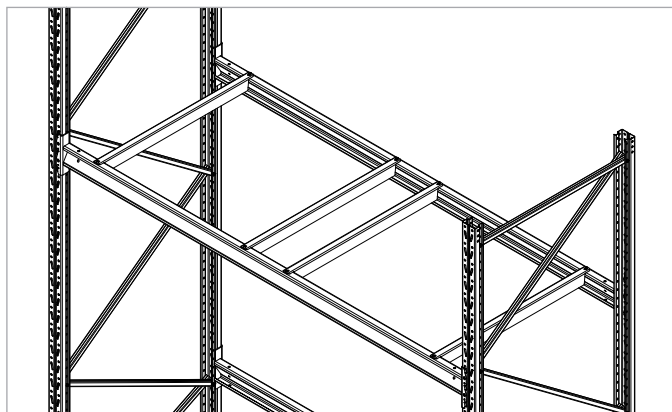


Balkinlägg med inlägg B=100 | Tvärgående inlägg U42x48

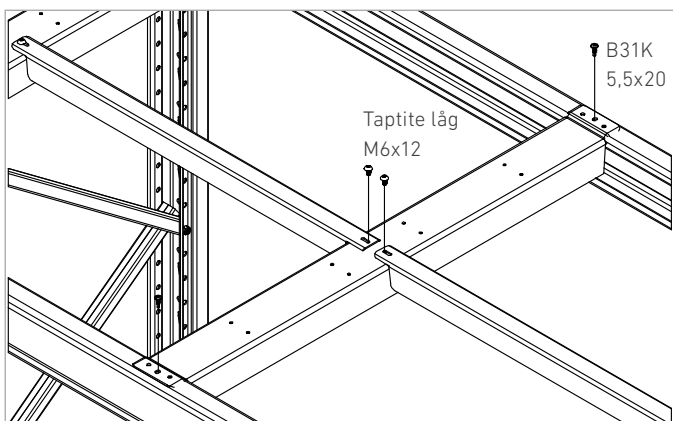


2 st taptite låg M6x12/inlägg, 2 st skruv B31K 5,5x20/inlägg.

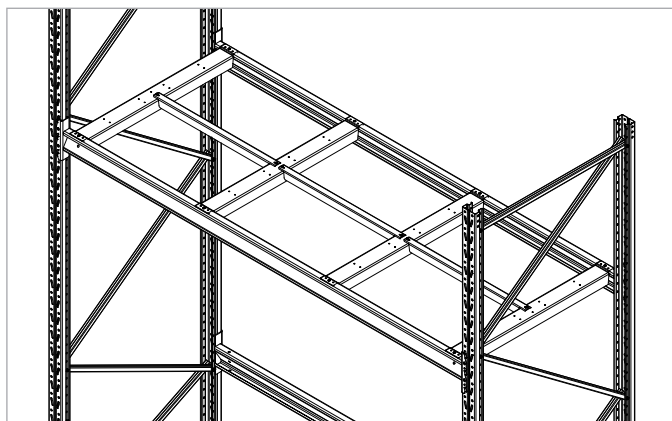

Halvpallinlägg med inlägg B=100 | Tvärgående inlägg U42x48


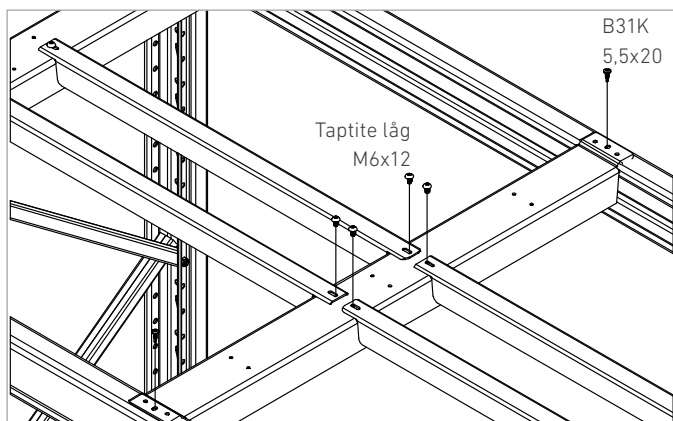


2 st taptite låg M6x12/inlägg, 2 st skruv B31K 5,5x20/inlägg.

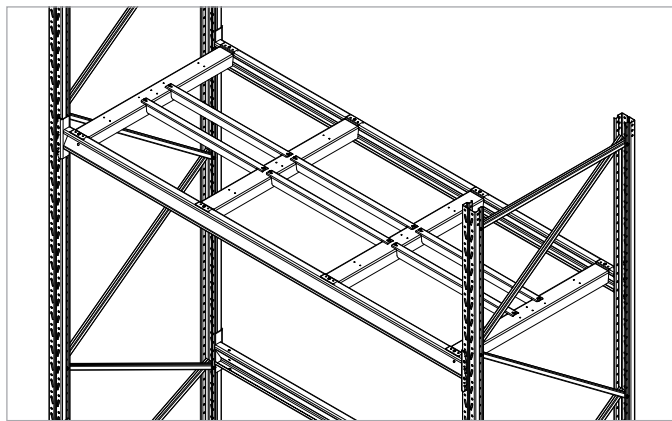


INLÄGG

Balkinlägg med Z-profil | Tvärgående inlägg av Z-profil

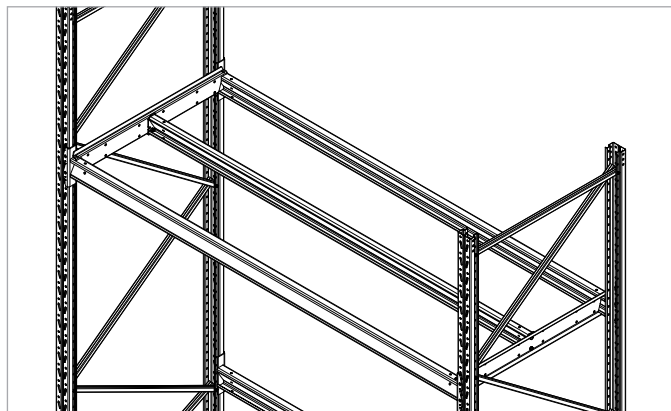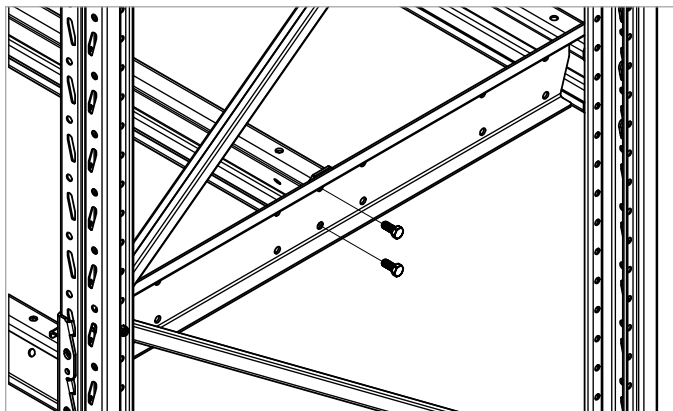


4 st sexk. skruv M10x25+M10 låsmutter/inläggsbalk.


Halvpallinlägg med Z-profil | Dubbla tvärgående inlägg av Z-profil

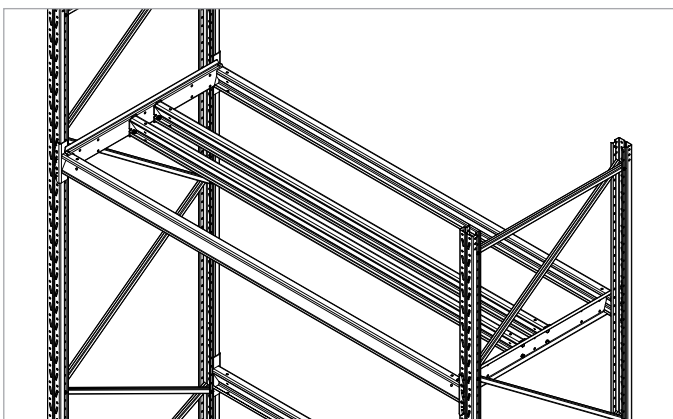

Avdelarbygel

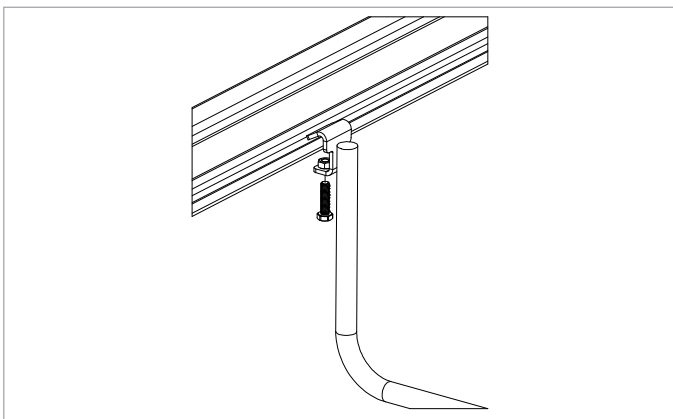


2 st sexk. skruv M10x40/avdelarbygel.

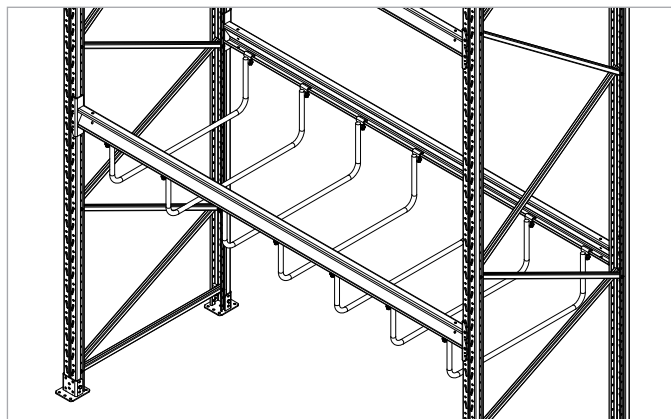


NÄTBALKPLAN


Placering av bärare

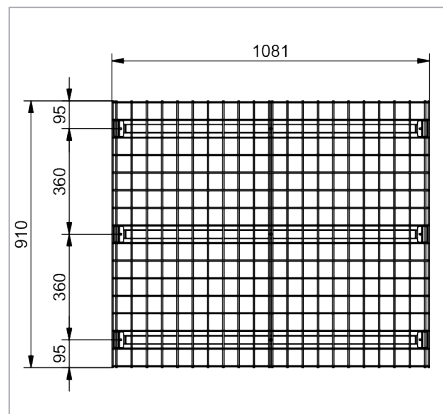

1081x910 mm, 500 kg/m²

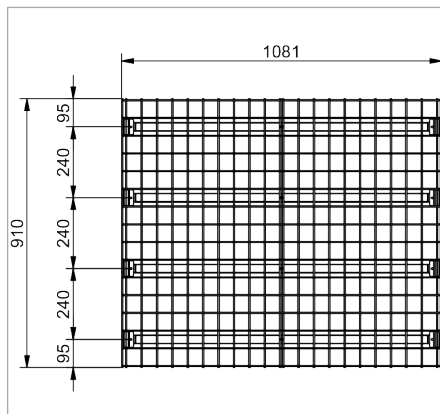






1081x910 mm, 1000 kg/m²

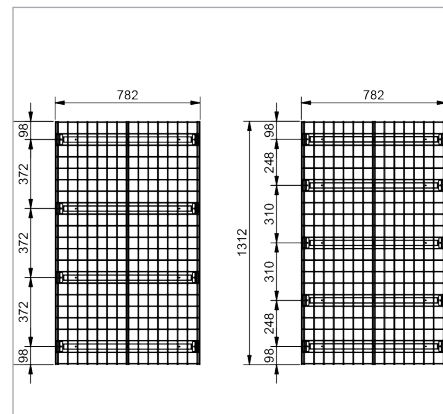

782x1312 mm,
500 kg/m²


782x1312 mm
1000 kg/m²

Monteringsjigg

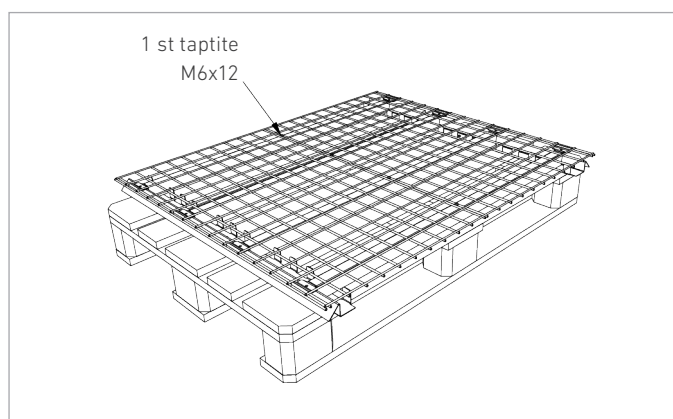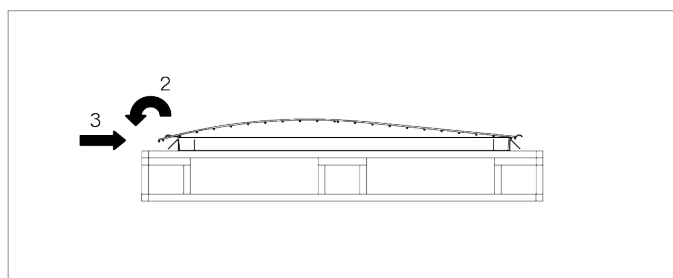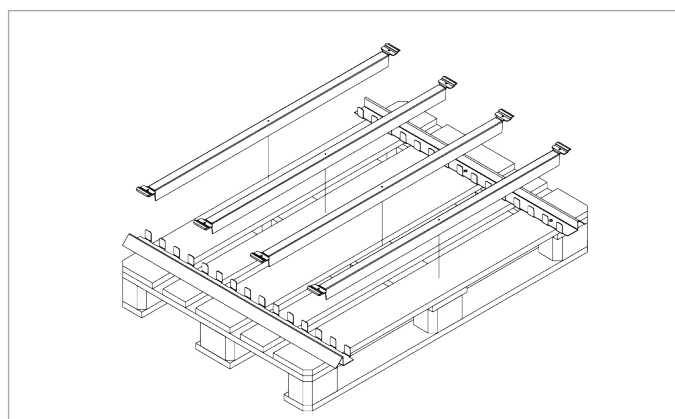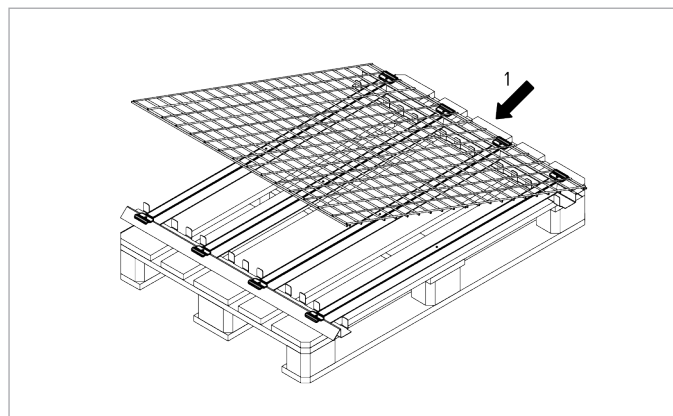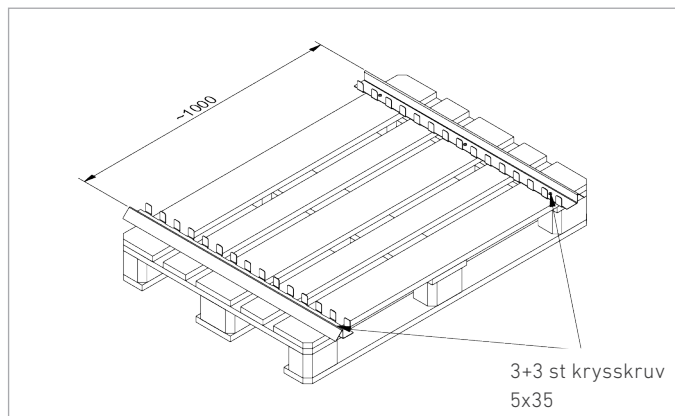


NÄTBALKPLAN


Skruvmontering av nätbalkplan i 1850-sektion

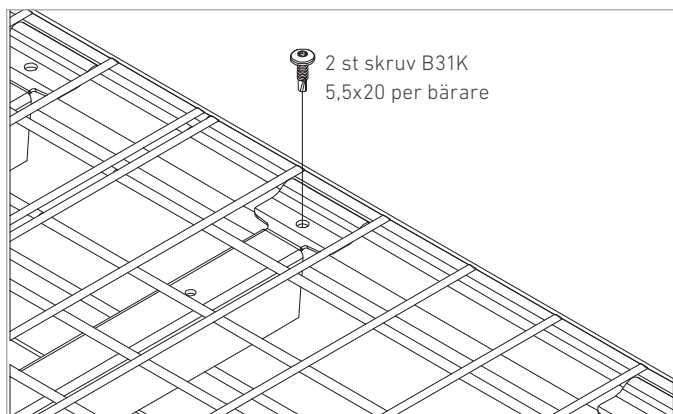

De två mellersta bärarna skruvas till bärbalk med totalt 4 st skruv B31K 5,5x20.

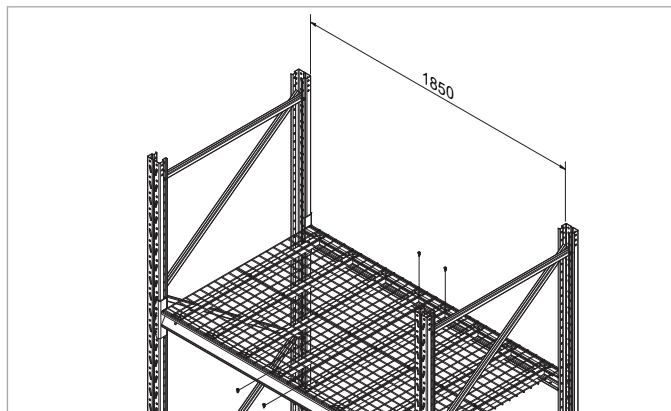


Skruvmontering av nätbalkplan i 2750-sektion

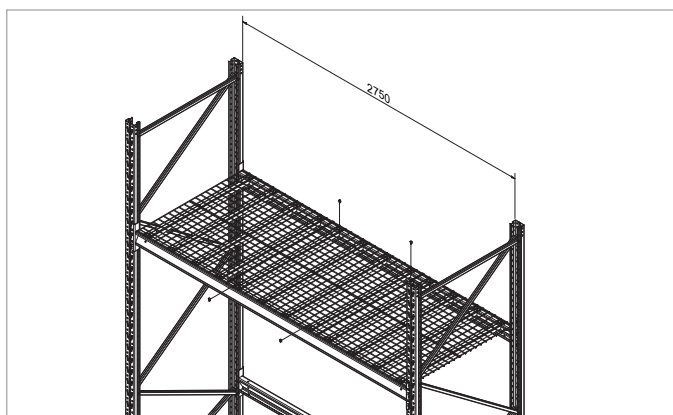

De två yttre bärarna i det mellersta nätet skruvas till bärbalk med totalt 4 st skruv B31K 5,5x20.


Skruvmontering av nätbalkplan i 3600-sektion

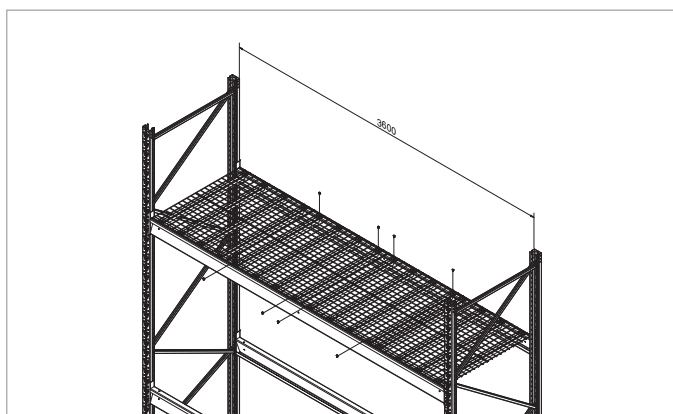


De två yttre bärarna i dem två mellersta näten skruvas till bärbalk med totalt 8 st skruv B31K 5,5x20.

STOLPSKYDD


Stolpskydd H=400

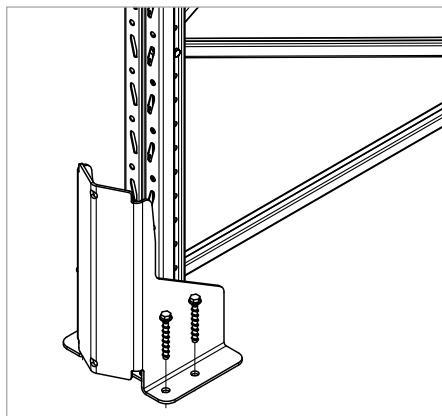

4 st btg. skruv HUS4-H 10x80 alt. 4 st exp. skruv HST3 M12x105.

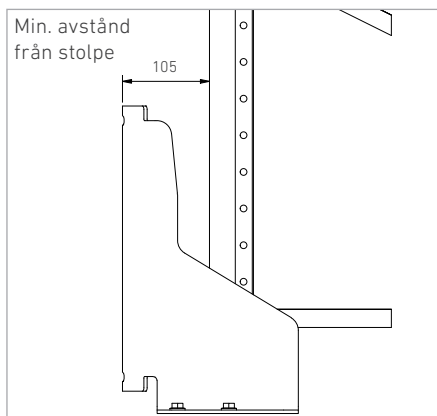


Stolpförstärkning låg

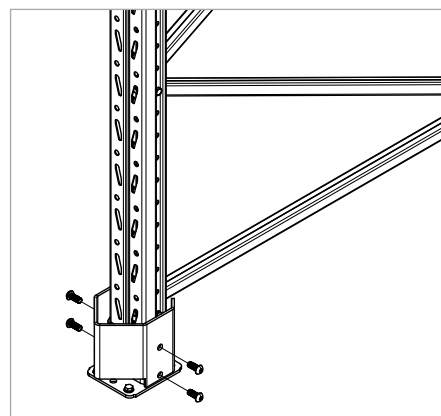


4 st insexskruv rund M10x25+M10 låsmutter.

Stolpskydd H=400 med PU-fjäder

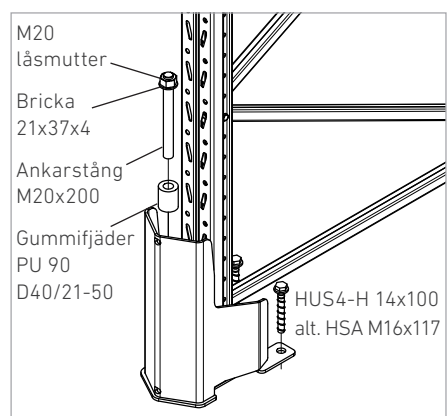


Ankarstång monteras med Hilti HIT-CT 100. Läs igenom broschyr "Hilti HIT-CT 100" före användning.

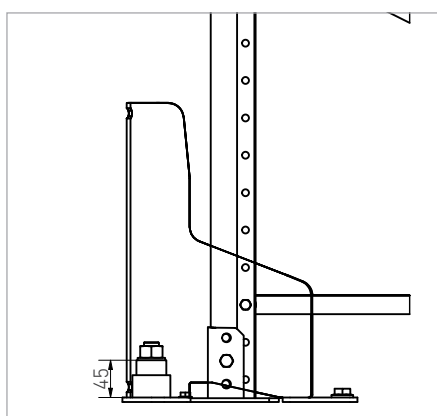


45 mm, höjd på PU-fjäder efter åtdragning.

Stolpförstärkning hög

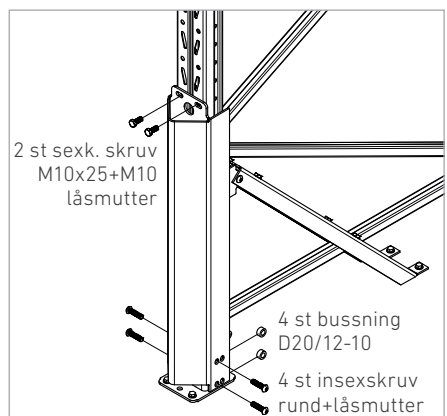


Bussning D20/12-10, endast för 90-stolpe. Insexskruv rund M10x40, 90-stolpe/ M10x25, 110-stolpe + M10 låsmutter.

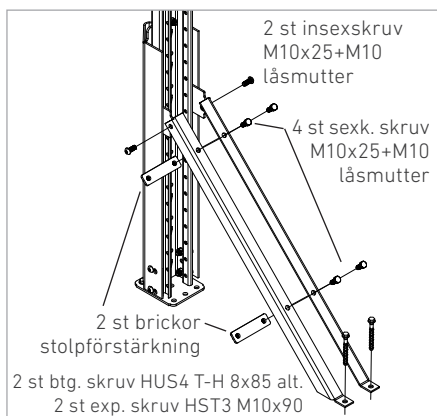


STOLPSKYDD

Stolpförstärkning hög front

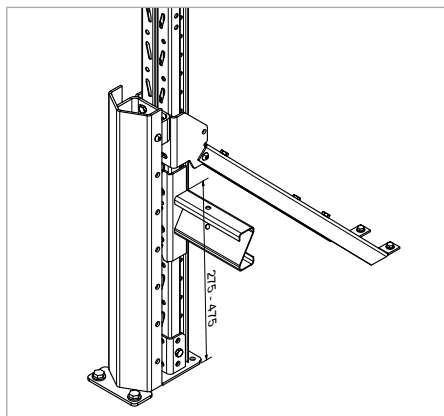


För balknivå monterad 275-475 mm från golv.

Alternativ infästning

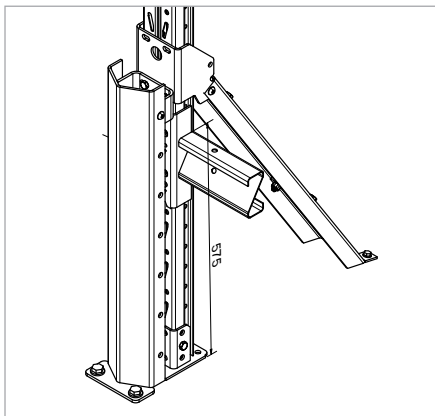


För balknivå monterad 575 mm från golv.

Golvinfästning

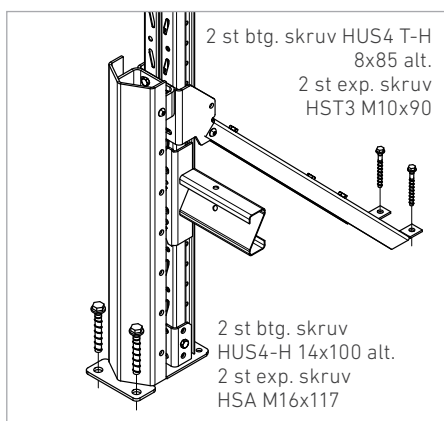

2 st btg. skruv
HUS4-H 14x100 alt.
2 st exp. skruv
HSA M16x117


Fästplåt

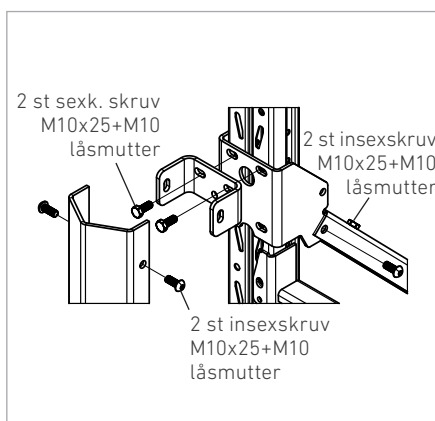


2 st insexskruv
M10x25+M10
låsmutter

PÅKÖRNINGSSKYDD



Påkörningsskydd mot enkelställ

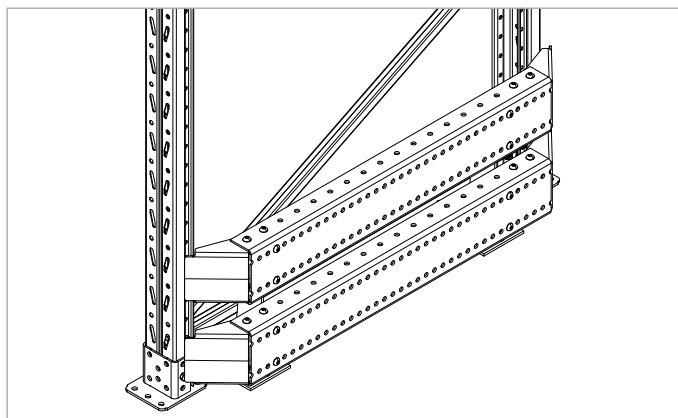


Påkörningsskydd mot dubbelställ

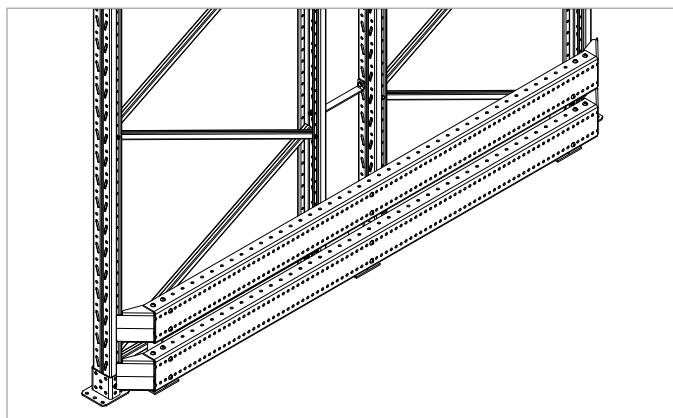


PÅKÖRNINGSSKYDD

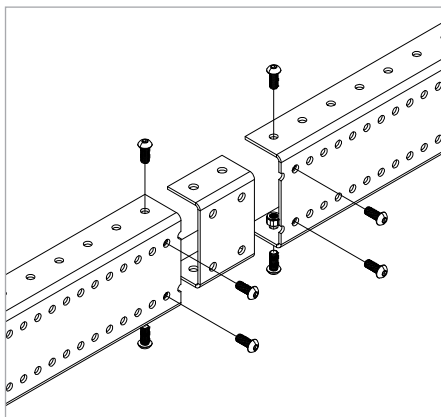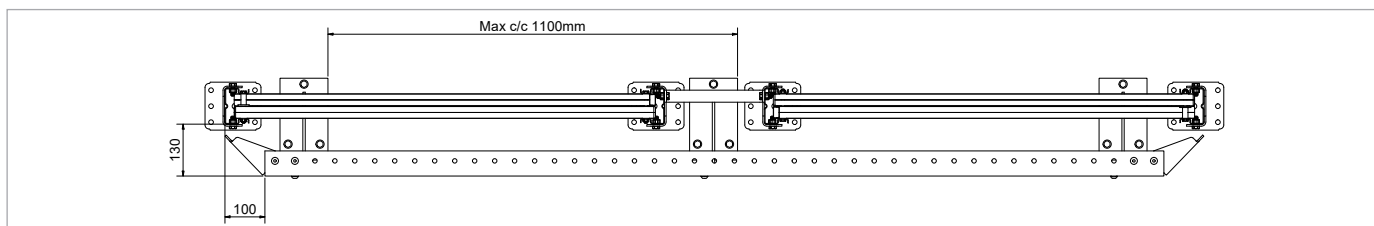

Skarvplåt | 8 st insexskruv rund M10x25+M10 låsmutter/skarvplåt.

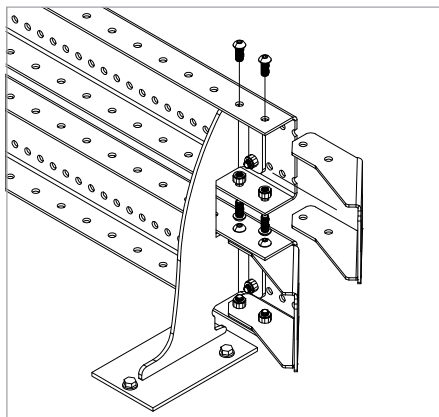


Ändplåt | 4 st insexskruv rund M10x25+M10 låsmutter/ändplåt.

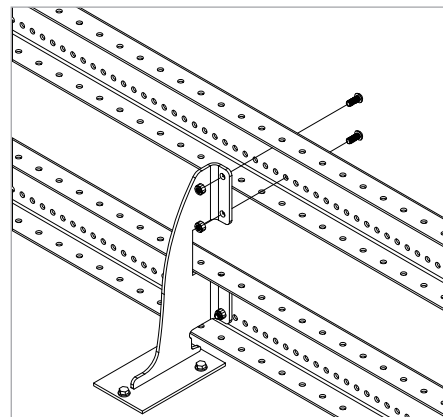


Fot | 4 st insexskruv rund M10x25+M10 låsmutter/fot.

Infästning av fot med PU-fjäder

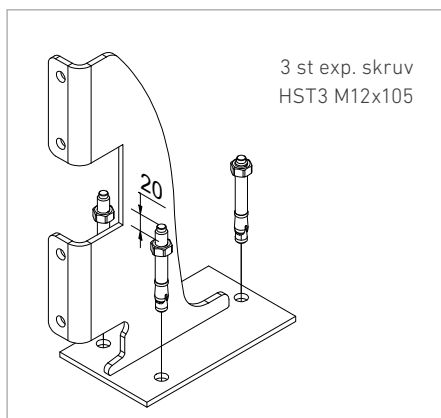

3 st exp. skruv
HST3 M12x105

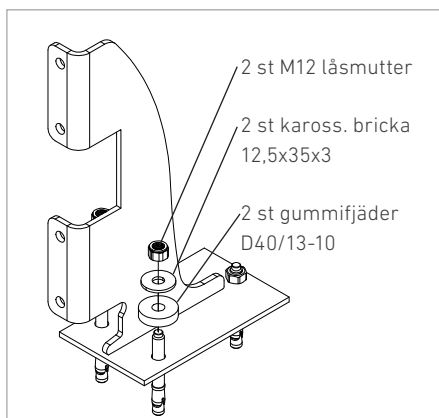


2 st M12 låsmutter
2 st kaross. bricka
12,5x35x3
2 st gummfjäder
D40/13-10

PU-fjäder får endast användas i kombination med expanderskruv.

1. Skruva ner muttrarna 20 mm på dem två främre expanderskruvarna.
2. Slå ner och dra åt expanderskruvarna.
3. Skruva av dem främre muttrarna och sätt på gummfjäder, bricka och låsmutter.
4. Dra låsmutter till god anliggnig mot bricka.

Infästning av fot utan PU-fjäder

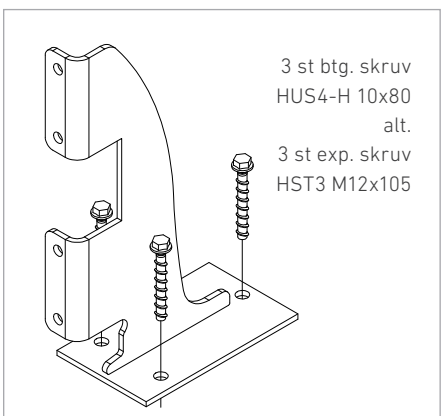

3 st btg. skruv
HUS4-H 10x80
alt.
3 st exp. skruv
HST3 M12x105

SÄKERHET PÅ LAGRET

EABs Pallställ bygger på en beprövad konstruktion där säkerhet och funktion sätts i främsta rummet. Pallstället uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckningar SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635 som bl.a. innehåller anvisningar för materialval, dimensionering, provning, montering och märkning.

Montering/Ombyggnad

Med hänsyn till säkerheten är det viktigt att pallstället alltid monteras enligt de anvisningar som anges i denna bruksanvisning. Hur pallstället påverkas när bärplanen flyttas framgår av belastningsdiagrammet. Avståndet från golv till första bärplanet och även avståndet mellan bärplanen påverkar pallställets belastningskapacitet.

Märkning

Stolpar är präglade med typnummer. Bärbalkar är präglade med maximal belastningskapacitet/bärplan. Medföljande belastningsskyltar skall placeras på väl synliga platser, och det är arbetsledningens uppgift att se till att de efterföljs.

Underhåll

Påkörningsskador skall alltid åtgärdas omedelbart eftersom de oftast på ett avgörande sätt påverkar pallställets bärighet. En påkörd stolpe utgör alltid en säkerhetsrisk och ska därför bytas ut.

Tillbehör

Ett effektivt sätt att höja säkerheten på lagret är att pallstället kompletteras med påkörningsskydd, genomförningsskydd, halvpallinlägg etc.

Kontroll

Monteringskontroll

Innan pallstället tas i bruk ska monteringen kontrolleras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning (+ eventuell montageritning).

Fortlöpande kontroll

Pallstället ska fortlöpande kontrolleras vad gäller säkringar, stagningar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet.

Periodisk kontroll

Minst var 12:e månad ska pallstället kontrolleras så att det fortfarande överensstämmer med denna bruksanvisning (+ eventuell montageritning).

Omkontroll

Utföres alltid i samband med omflyttning av bärplan och annan ombyggnation. Beställaren eller användaren svarar för att ovannämnda kontroller blir utförda.

ARTIKELREGISTER


Gavel

Art. nummer

171152011
171152011
171153011
171153511
171154011
171154511
171155011
171155511
171256011

Benämning

Gavel 90-1 2000*1100 mm stös
Gavel 90-1 2500*1100 mm stös
Gavel 90-1 3000*1100 mm stös
Gavel 90-1 3500*1100 mm stös
Gavel 90-1 4000*1100 mm stös
Gavel 90-1 4500*1100 mm stös
Gavel 90-1 5000*1100 mm stös
Gavel 90-1 5500*1100 mm stös
Gavel 90-1 6000*1100 mm stös

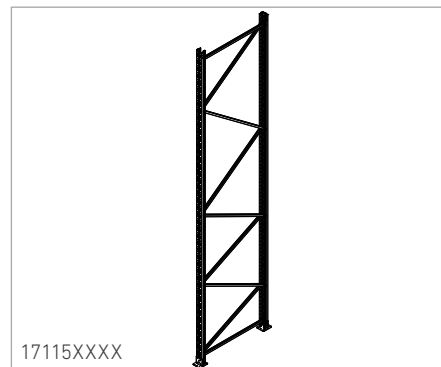



Bärbalk

Art. nummer

162030950
162031850
162132300
162132750
162232750
162332750
152432750
162333000
162333300
162333600
152533600
161031350
161232650

Benämning

Bärbalk Z6 100x1,85-950 (1x1500 kg)
Bärbalk Z6 100x1,85-1850 (2x1000 kg)
Bärbalk Z6 100x2,35-2300 (2x1000 kg)
Bärbalk Z6 100x2,35-2750 (3x550 kg)
Bärbalk Z6 115x2,35-2750 (3x750 kg)
Bärbalk Z6 140x2,35-2750 (3x1000 kg)
Bärbalk Z4 142x2,95-2750 (3x1250 kg)
Bärbalk Z6 140x2,35-3000 (3x900 kg)
Bärbalk Z6 140x2,35-3300 (3x750 kg)
Bärbalk Z6 140x2,35-3600 (3x500 kg)
Bärbalk Z4 160x2,95-3600 (4x800 kg)
Bärbalk Z6 100x1,85-1350 (1x1500 kg)
Bärbalk Z6 115x2,35-2650 (2x1150 kg)

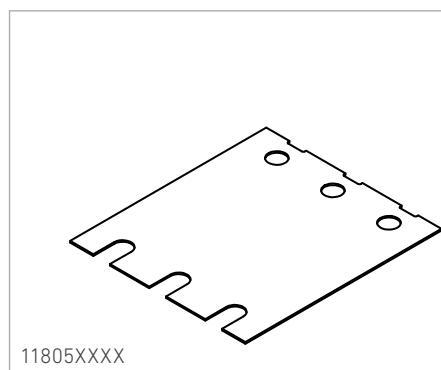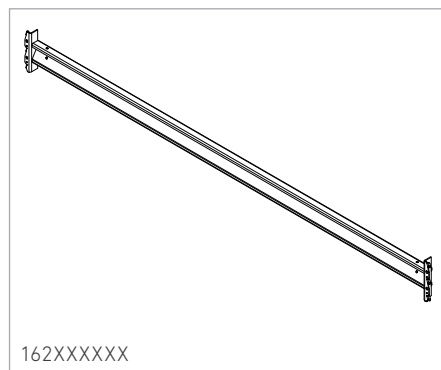


Nivelleringsplatta

Art. nummer

118059010
118059030
118051110
118051130

Benämning

Nivelleringsplatta 1,0/90
Nivelleringsplatta 3,0/90
Nivelleringsplatta 1,0/110
Nivelleringsplatta 3,0/110

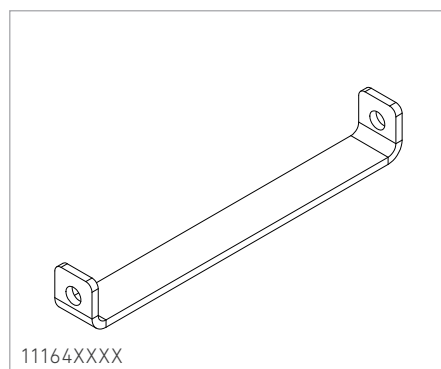

Distans

Art. nummer

111640100
111640150
111640200
111640250
111640300

Benämning

Distans 100 mm
Distans 150 mm
Distans 200 mm
Distans 250 mm
Distans 300 mm


Skarvprofil

Art. nummer

170650090
170650110

Benämning








Skarvprofil 90 omega
Skarvprofil 110 omega

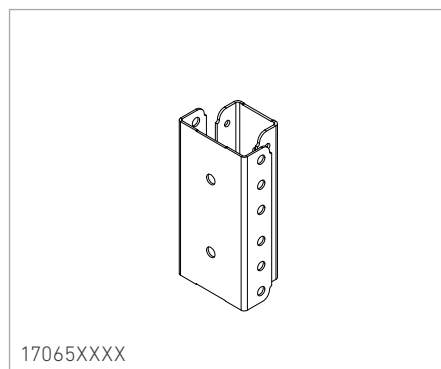

ARTIKELREGISTER

Infästningsmaterial

Art. nummer	Benämning	Art. nummer	Benämning
189741025	Sexkantskruv M10x25 M6S-H8.8 FZB	189141090	Expanderskruv HST3 M10x90
188940875	Sexkantskruv M8x75 M6S-H8.8 FZB	1891410110	Expanderskruv HST3 M10x110
188241025	Insexskruv rund M10x25 MK6S-H 10.9	1891412100	Expanderskruv HST3 M12x105
189640010	Mutter M10 locking M6M-8 FZB	1891416120	Expanderskruv HSA M16x117
189640008	Mutter M8 locking M6M-8 FZB		
184740030	Distanshylsa enkelstag		
188540000	Säkring		
186340816	Taptite M8x16		
186440612	Taptite låg M6x12		
195945520	Skruv B31K 5,5x20		
187540885	Betongskruv HUS4 T-H 8x85		
1875408100	Betongskruv HUS4 T-H 8x100		
187541080	Betongskruv HUS4-H 10x80		
1875410100	Betongskruv HUS4-H 10x100		
1875414100	Betongskruv HUS4-H 14x100		

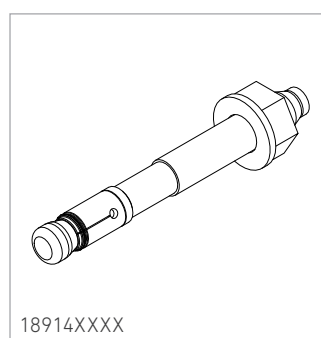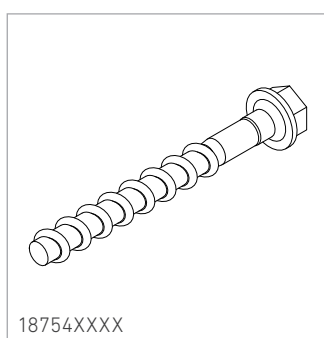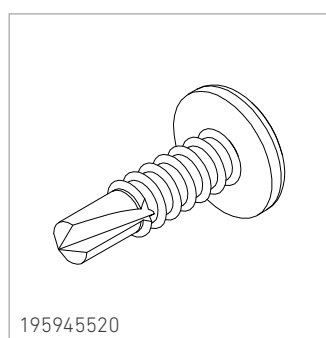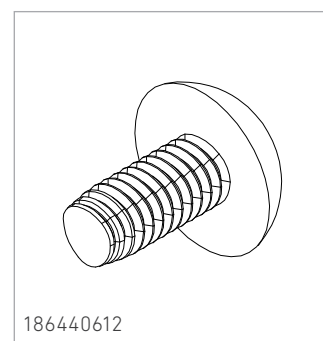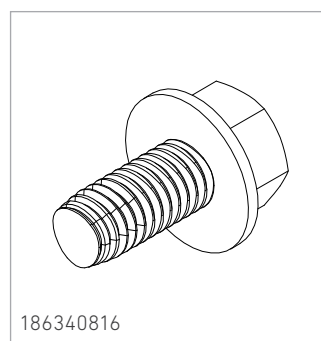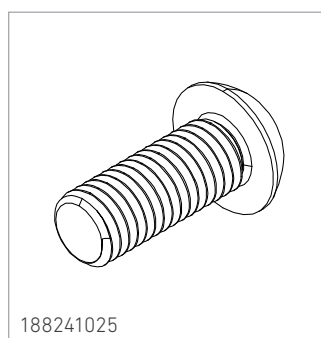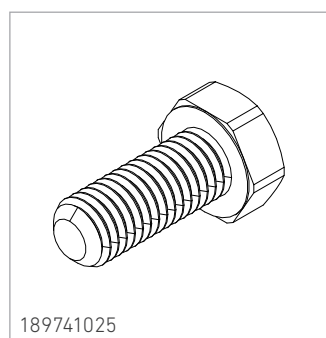

MADE IN SMÅLANDSSTENAR

EABs lagerinredningar tillverkas i vår egen fabrik i Smålandsstenar. Efter många år i branschen har vi inom EAB byggt upp en hög kunskapsnivå och erfarenhet inom lager och logistik som vi gärna delar med oss av.

Med ett brett och genomtänkt produktprogram är vi med och skapar rätt lösning för ditt lager.



Det håller.*

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE