



Monterings- och bruksanvisning

Light arm

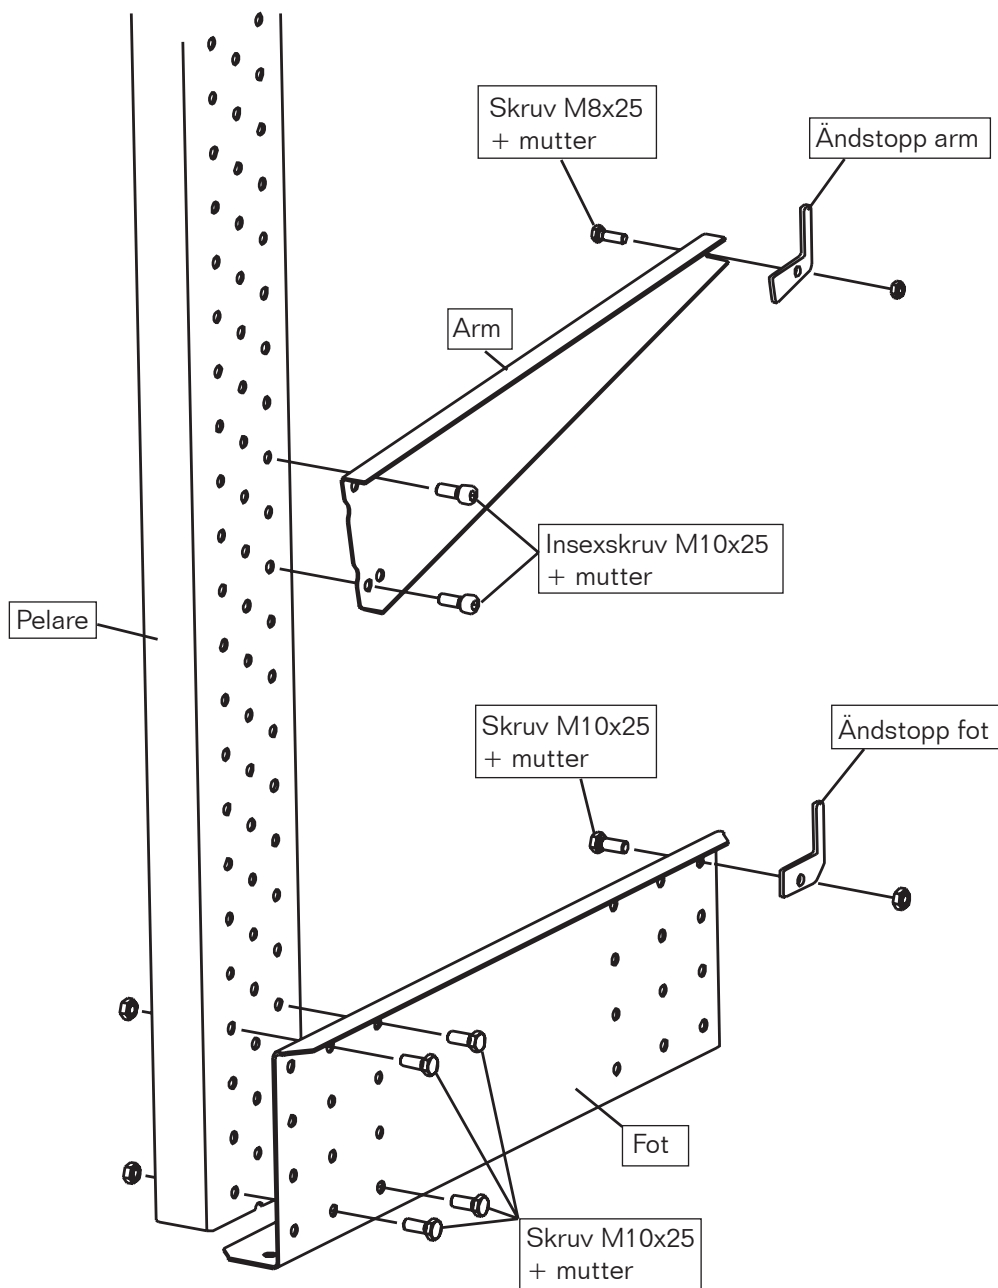

STAGNING

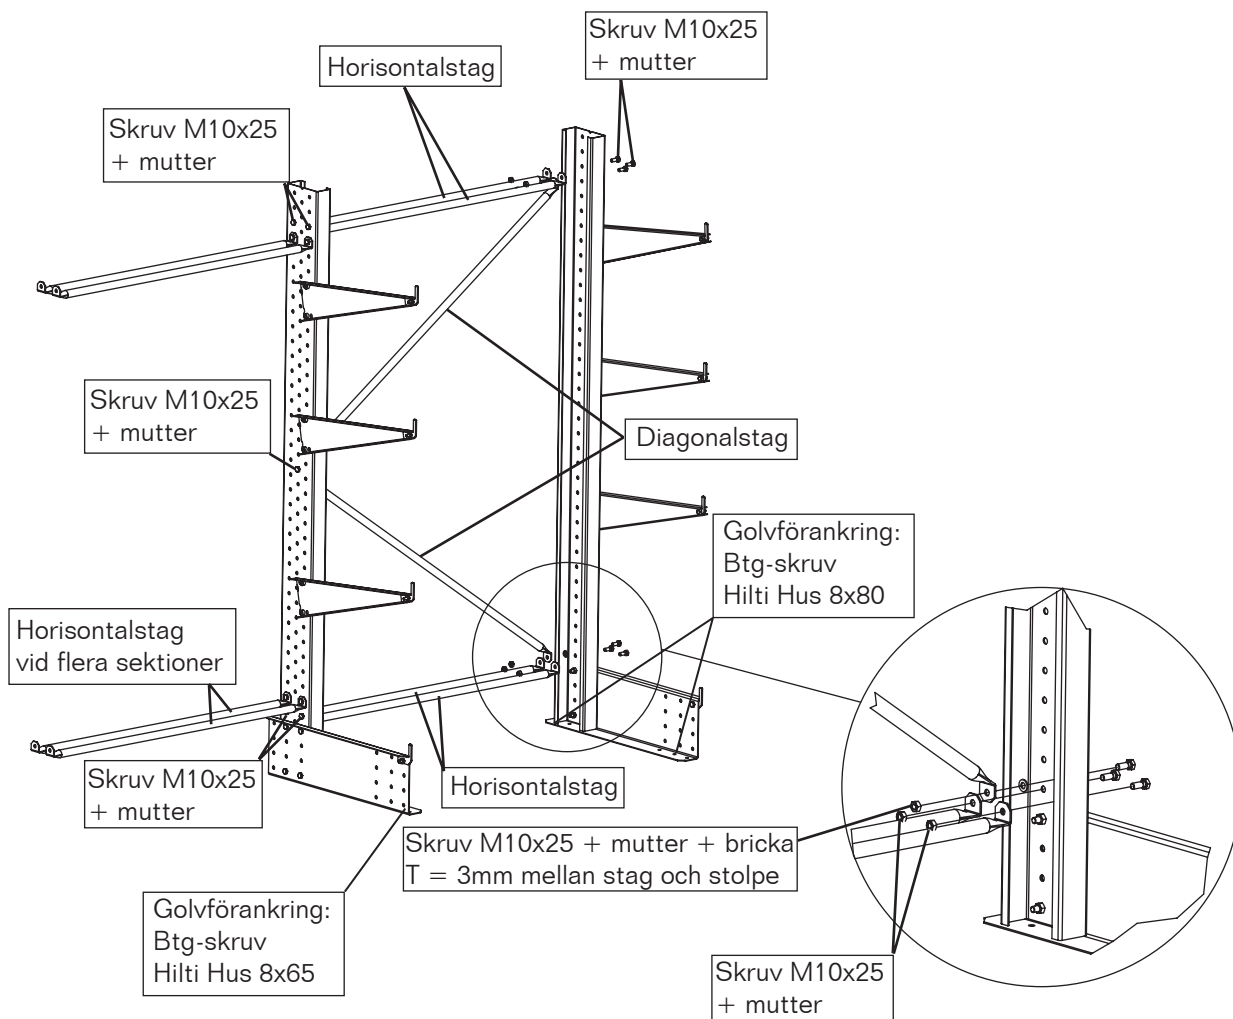

Antal sektioner med diagonalstag = $\frac{\text{Antal pelare}}{2}$ avrundas uppåt

Sektioner utan diagonalstag stagas med 4 horisontalstag

Ex.



2 pelare




3 pelare



4 pelare



5 pelare



6 pelare



333 33 SMÅLANDSSTENAR
 TEL +46 371-340 00 www.eab.se