



Monterings- och bruksanvisning

Dörrsektion

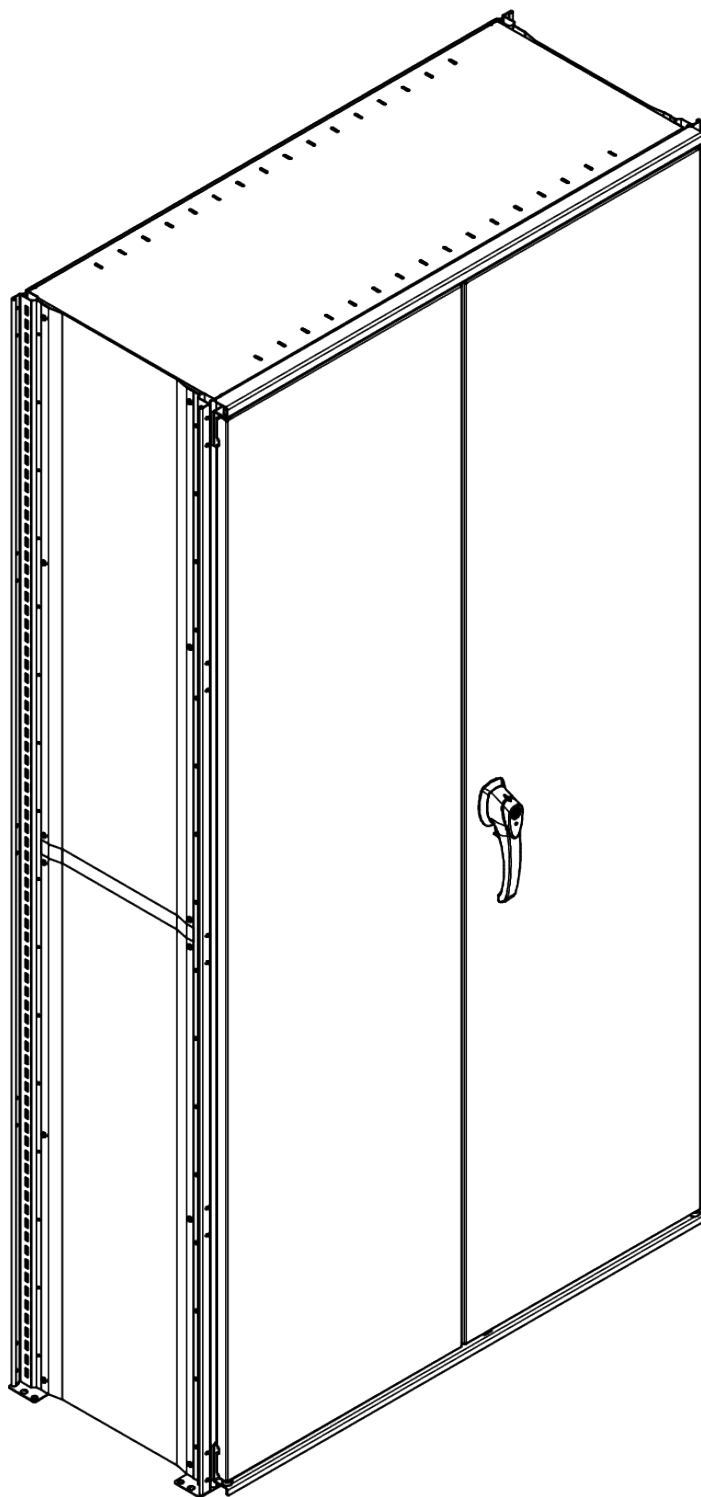


EAB


INFÄSTNING AV TOPP- OCH BOTTENFÄSTE

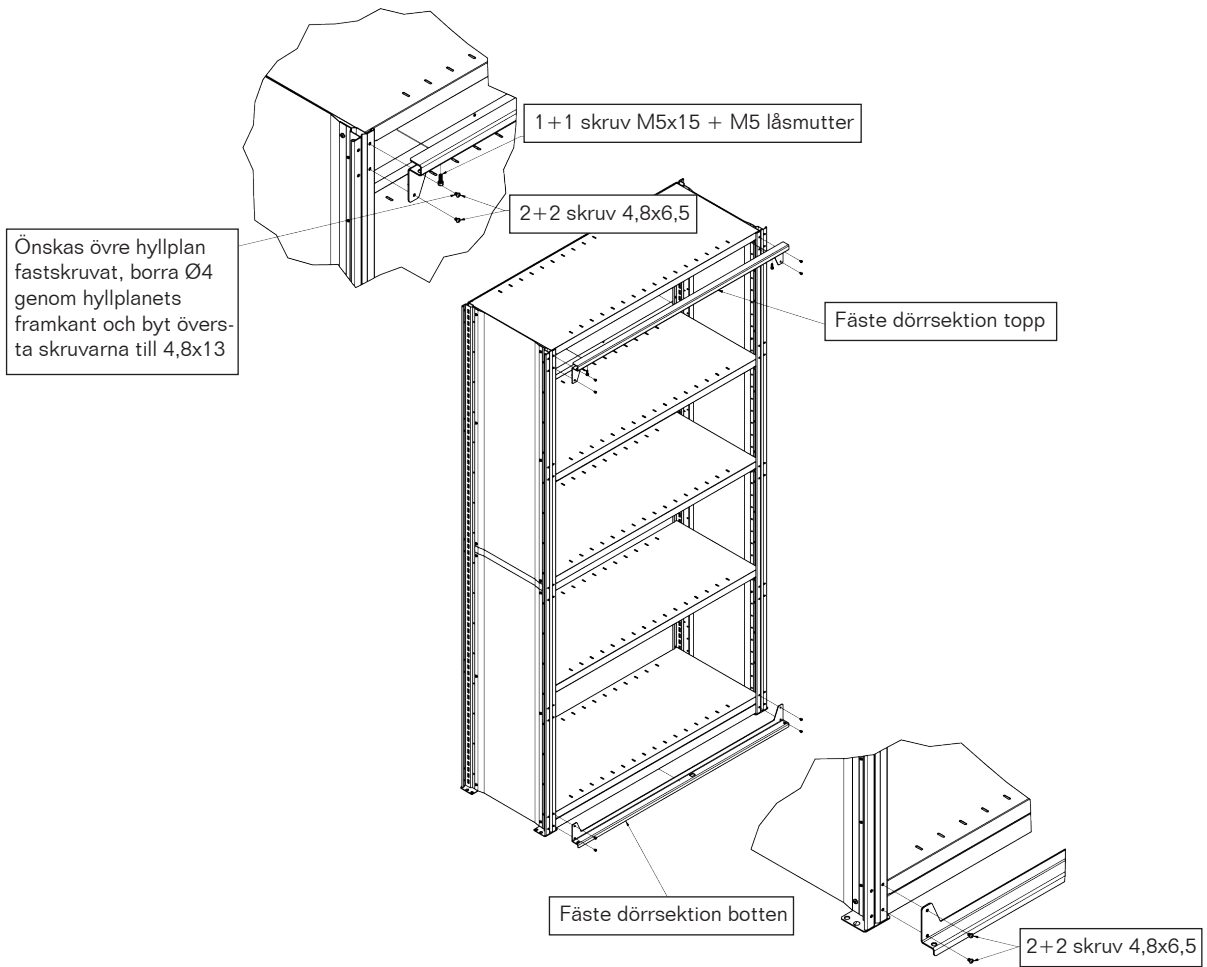


INFÄSTNING AV ÖVRE DISTANS

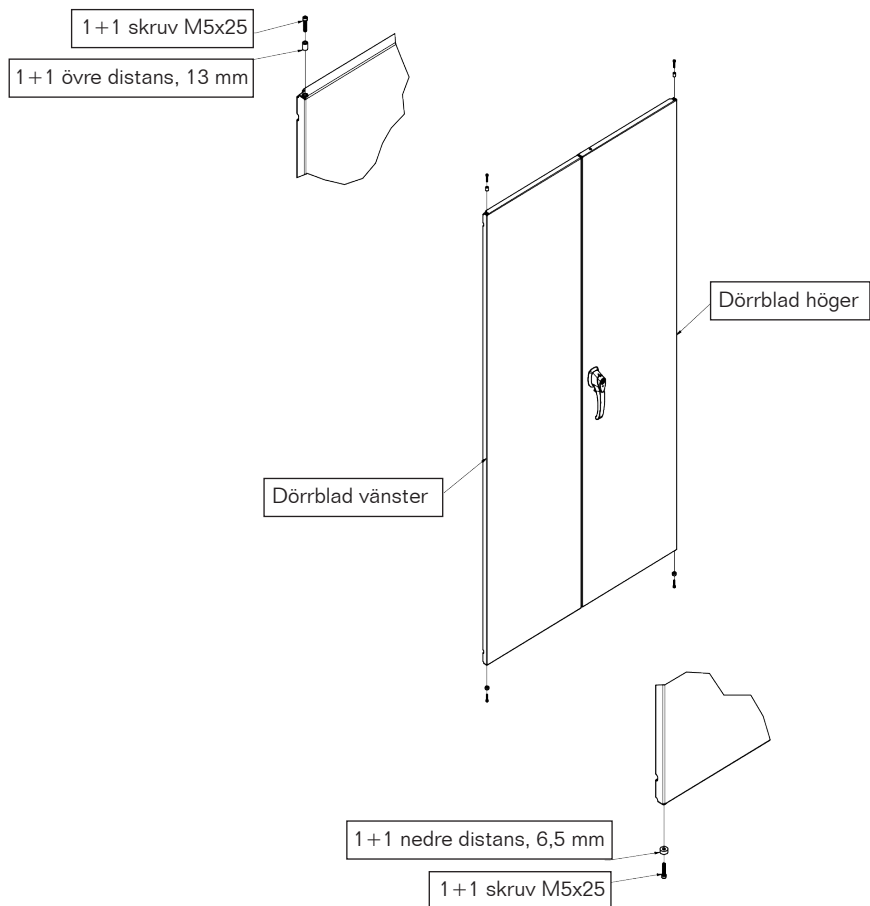

INFÄSTNING AV HANDTAG OCH SPANJOLETTSTÅNG

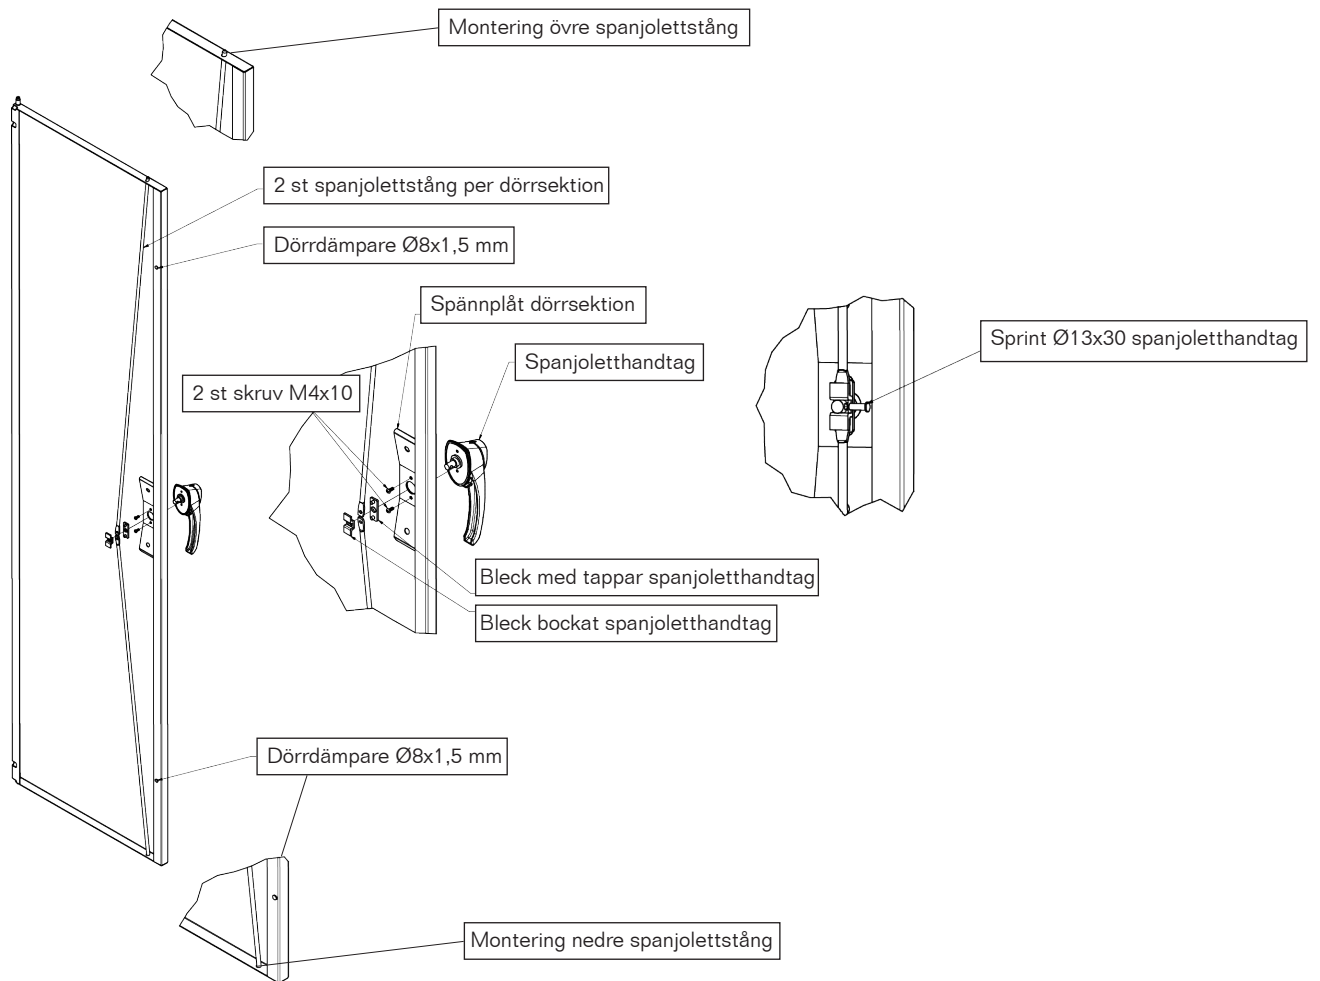

MONTERING AV DÖRRBLAD

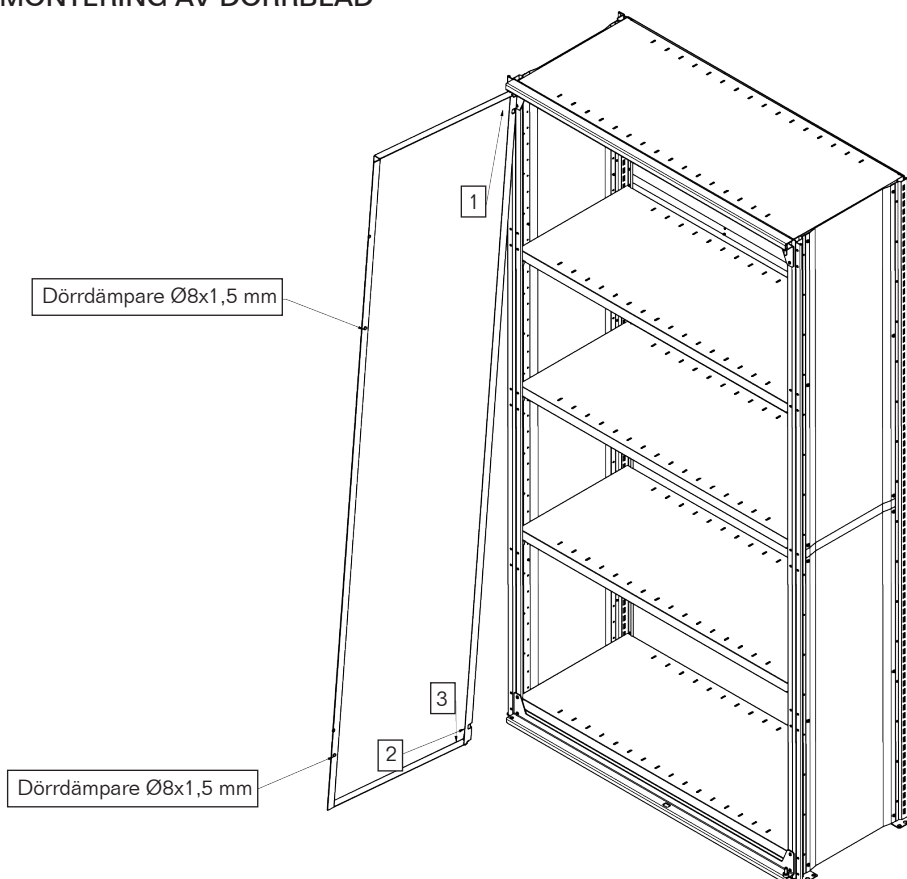

1. För in dörrbladets övre distans i hyllställets toppfäste.
2. Vinkla dörrbladet inåt. Dörrbladets nedre distans ska vara över det anpassade hålet i hyllställets bottenfäste.
3. Släpp försiktigt ner dörrbladet. Nedre infästningen går i bottenfästet.



333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL +46 371-340 00 www.eab.se