



MONTERINGSANVISNING

SLAGPORT

Förberedelser

Kontrollera måtten i vägg- eller dagöppningen och jämför med måtten på ritningen. Vid befintlig karm kontrolleras att karmsidorna står lodrätt. Kontrollera att golvet inte stiger i portens rörelseområde. Se till att eventuella spanjolettlås är i öppet läge.

Om flera slagportar ska monteras är det viktigt att se till att respektive port hängs i den karm den tillverkats för. Tillverkningsnummer är präglade på port och karm men karmens märkning är inte synlig sedan karmen monterats i väggen. Märk därför vid behov upp sammanhörande port och karm innan montage av karmar inleds så att sammanblandning undviks.

Montage i medlevererad karm

Om karmen levererats i delar ska den monteras ihop innan den placeras i väggöppningen. Om flera karmar levererats ska de först sorteras så att varje karm består av delar med samma tillverkningsnummer.

L-karm

Om karmen är tillverkad av L-profiler ska nedanstående arbetsordning följas för att uppnå bästa funktion. Detta beror på att karmen är tillverkad så att ett justeringsavstånd ska finnas mellan karmen och väggöppningen och karmsidorna kan bli skeva vid olämplig montering.

Ställ in karmen i öppningen så att väggflänsarna vilar mot väggen. Se till att karmen står vågrätt och fäst den med skruvar i smygen utan att dra fast skruvarna hårt.

Häng i portblad och kontrollera att det går lätt att öppna, stänga och låsa. Justera karmsidorna vid behov. Dra fast karmens väggflänsar mot väggen. Lägg vid behov emellan distanser så att karmsidorna är vinkelräta mot väggen och dra fast skruvarna i smygflänsarna.

Rörkarm

Karmen ställs på plats i öppningen och karmskruvarnas hylsor skruvas ut så att karmen inte faller. Se till att karmen står vågrätt och montera karmskruvarna. Häng i portblad och kontrollera att det går lätt att öppna, stänga och låsa. Justera karmsidorna vid behov och dra fast karmskruvarna.


Montage i befintlig karm

För portar som ska monteras i redan befintliga karmar medlevereras karmgångjärnsunderdelar. Smörj karmgångjärnets tappar med fett. Fixera gångjärnshalvorna mot varandra med en tving.

Om porten ska monteras infälld i karmen monteras först anslagsröret (40x20 mm) i karmens överliggare.

Res upp porten. En utanpåliggande port ska ligga på ca 20 mm på karmsidorna och 15 mm på överliggaren. En infälld port ska centreras på bästa sätt i karmen, portens storlek är beräknad för 10 mm avstånd till karmens sidor och överliggare.

Om porten har lås kontrolleras funktionen hos kolv och regel och eventuella justeringar i sidled görs. När porten är rätt placerad i sid- och höjddled trycks porten mot karmen så att karmtätninglisten tätar och därefter svetsas gångjärnen fast i karmen.

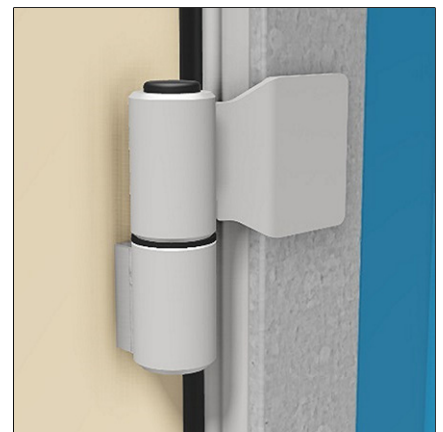


Spanjolett

Dubbelflygliga slagportar och både medlevererade och befintliga karmar finns i olika utföranden. Nedanstående figurer och anvisningar beskriver några exempel.

Om porten har släpgummilist, placera golvplattan där spanjoletten ska gå ner i golvet och borra två hål 5 till 5.5 mm. Placera plattan, markera för det fyrkantiga hålet och borra upp och rensa hålet. Montera plattan med lämplig spik eller skruv.



Vid **inåtgående** port, svetsa fast den medlevererade bygeln mot karmen. Observera att bygeln skall vändas olika beroende på portens tjocklek.

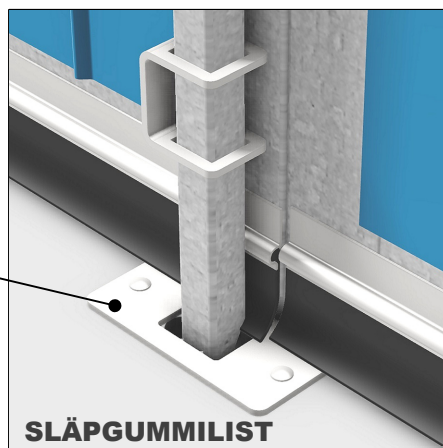

UTÅTGÅENDE



Vid **utåtgående** utanpåliggande port, skruva fast den medlevererade spanjolettlåsvinkeln i karmsmygen.

Säkerhetsföreskrifter

Inget får monteras på porten som ger en vass kant eller skapar en klämrisk.

Om porten innehåller stora glasytor ska dessa markeras om det finns risk att någon går in i glasen. Trasigt glas ska lagas omedelbart.

Skötselinstruktion

Bruka aldrig våld för att öppna, stänga eller låsa, porten kan då skadas. Om funktionen ej är tillfredsställande, undersök och åtgärda orsaken. Kontrollera dagligen att golvet är rent och fritt från föremål inom portens öppningsområde.

Översyn minst två gånger per år:

Kontrollera att låsar, spanjoletter och handtag ej har lossnat samt att portstopp, porthållare och lås fungerar. Kontrollera att gångjärnens glidbrickor är smorda och inte nedslitna samt att tätninglistor är hela.

Kontrollera att porten ej har skador som påverkar funktion och säkerhet.



SE-333 33 Smålandsstenar
Tel 0371-340 00 Fax 0371-312 25
www.eab.se

Revision 2014-03-05