



# MONTERINGSANVISNING TERMOFÖNSTER

## 1 - Förberedelser

Kontrollera måtten i öppningen och jämför med måtten på ritningen. Mät upp karmskruvarnas placering och kontrollera att det finns material i väggöppningen så att samtliga karmskruvar får fullgott fäste.

## 2 - Infästning av karm

Placera karmen i väggöppningen. Justera med karmskruvarna så att avstånd mellan karm och väggöppning blir likvärdigt runt karmen och karmen står vågrätt. Skruva ut karmskruvarna så att karmen sitter stadigt i öppningen.

Observera att karmen kan flyttas mycket lite efter det att karmen dragits fast i öppningen varför justering av höjd- eller sidoläge för flera karmar i sid- eller höjdled måste göras innan fastdragning.

Efter injustering dras karmen fast med skruvar genom karmskruvarna.


## 3 - Glasning

Kontrollera att alla gummilister sitter på plats och att det inte finns något hörn där listerna inte möts. Skruva i innerlists-kruvarna i nedre karmröret och placera medföljande plastdistanser i karmens underkant.

Täta alla hörn med medföljande glassillkon enligt figuren till höger. Gå ut minst 100 mm från hörnet i båda riktningarna.

För att inte gummilisterna ska vikas åt fel håll bör gummilisterna sprutas med såpvatten innan glaset sätts på plats. Placera glaset på plastdistanserna, låt det luta utåt och tryck glasets nederkant mot den undre gummilisten. Om glasets trycks in i karmen och sedan får glida ner mot distanserna finns risk att gummilisterna vikas åt fel håll.

Fäll in glaset i karmen och håll det på plats. Skruva i innerlists-kruvarna i det övre karmröret och slå fast de övre och undre innerlisterna.

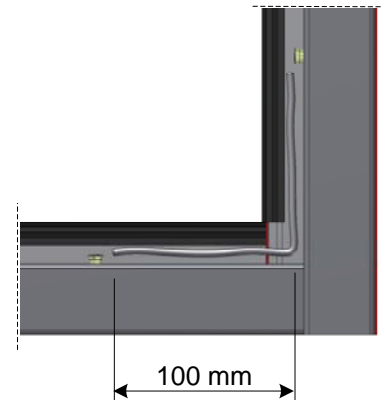

Kontrollera att glaset sitter centrerat i karmen och att gummilisterna sitter rätt. Vid behov kan innerlisterna försiktigt lossas och justeringar göras. Skruva sedan i resterande innerlists-kruvar och slå fast sidolisterna.

## 4 - Toppförsegling

Tvätta rent glasets utsida från såpvatten och andra föroreningar. Toppförsegla glaset runt om.

